

2+423-17



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КВАРЦЕВО-ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛОПАТКИ

ГОСТ 27428—87
(МЭК 682—80)

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва



КВАРЦЕВО-ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

Метод измерения температуры лопатки

Quartz-halogen lamps.
Method of measuring the pinch temperatureГОСТ
27428-87
(МЭК 682-80)

ОКСТУ 6364

Срок действия с 01.01.89

до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения, тип термопары для измерения температуры лопатки кварцево-галогенных ламп.

В настоящем стандарте применяют определения понятий, приведенные в соответствующих публикациях МЭК, относящихся к кварцево-галогенным лампам.

1. ПОДГОТОВКА ЛАМПЫ

Лампу для измерений готовят по одному из способов, указанных в пп. 1.1, 1.2. Т-образные кромки лопатки, если они есть, следует отколоть для обеспечения хорошего теплового контакта между термопарой и лопаткой лампы.

1.1. С п о с о б 1

В лопатке, рядом с местом сварки ввода и фольги, следует сделать прорезь до поверхности ввода (черт. 1).

Угол наклона прорези 2 должен быть таким, чтобы не затронуть фольгу.

Прорезь делают алмазным кругом, наибольшая толщина которого должна составлять 0,5 мм, а наружный диаметр около 100 мм.

Ввиду того, что круг даст криволинейную поверхность, как показано линией АВ, необходимо выравнять края прорези до получения прямолинейной прорези АВ. Для получения хорошего термоконтакта между термопарой и вводом углы в нижней части прорези должны быть закруглены.

1.2. С п о с о б 2

С помощью ультразвукового сверла в лопатке против места сварки ввода с фольгой сверлят отверстие диаметром 1 мм (черт. 2).

Глубина отверстия должна быть такой, чтобы обнажился ввод.

2. ТЕРМОПАРА

2.1. Тип термопары

Для измерения температуры применяют термопары никель/никель-хром или железо/медь - никель (тип *П*).

Диаметр проводов, образующих термопару, не должен быть более 200 мкм.

С п о с о б 1

Провода устанавливают встык под углом 150° и после сварки концов между собой вытягивают в приблизительно прямую линию со сварным швом, слегка выступающим с одной стороны.

С п о с о б 2

Стык термопары осуществляется с помощью сварки концов двух параллельно расположенных проводов. Оба провода вытянуты в одном направлении от места сварки.

П р и м е ч а н и е. Взаимосвязь между ЭДС термопары и ее температурой дана в Публикации МЭК „Справочные таблицы термопар (рассматриваются) для термопар железо/медь - никель (тип *П*)“.

2.2. Установка термопары

Термопары следует устанавливать по способу, указанному в пп. 2.2.1, 2.2.2.

Для обеспечения надежного термодоконтакта стык термопары желательно припаять или приварить к вводу. Если это невозможно, стык термопары может быть зацементирован с вводом.

В случае применения цемента показателем достаточного термодоконтакта между термопарой и вводом является электрический контакт между стыком термопары и вводом.

На черт. 3-7 показаны примеры использования способов 1 и 2 крепления термопары к лампам с цоколями различных типов.

2.2.1. С п о с о б 1

Для ламп, подготовленных по способу 1 (п. 1.1), термопара должна быть протянута через прорезь в лопатке так, чтобы стык находился в термодоконтакте с вводом и был припаян или приварен к нему. Затем вся прорезь должна быть заполнена цементом (см. п. 2.2.3).

Для вывода проводов термопары из лопатки рекомендуется использовать анкерную пластинку (см. п. 2.2.4).

2.2.2. С п о с о б 2

Для ламп, подготовленных по способу 2 (п. 1.2), стык термопары должен располагаться в отверстии так, чтобы обеспечивался его термодоконтат с вводом и чтобы каждый провод термопары один раз был обвит вокруг лопатки.

Стык припаивают или приваривают к вводу, а отверстие заполняют цементом. Для вывода проводов термопары из лопатки рекомендуется использовать анкерную пластинку.

2.2.3. Для заделки термопар используют цемент, применяемый для крепления цоколей кварцево-галогенных ламп, или готовят смесь, состоящую из одной части силиката натрия и двух частей порошка талька.

2.2.4. Анкерную пластинку для термопары легко сделать из двукapиллярной керамической трубки, изготовляемой для использования термопар.

3. ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ЭДС термопары следует измерять милливольтметром с входным сопротивлением, превышающим примерно в сто раз сопротивление термопары или другим пригодным измерительным прибором.

3.1. Перед измерением необходимо обеспечить температурное равновесие между вводом и термопарой.

Примечание. Температурное равновесие достигается в течение 0,5–1 ч.


4. РЕЗУЛЬТАТ

Температура, измеренная с помощью одного из методов, рассмотренных выше, является температурой лопатки лампы с учетом влияния температуры окружающей среды.

Примечание. За температуру окружающей среды принимают температуру стыка термопары при выключенной лампе.

Схема подготовки лампы

Способ 1

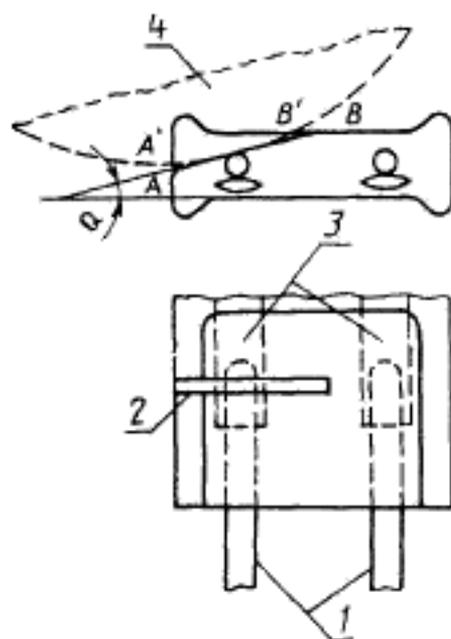


1 - ввод; 2 - прорезь; 3 - фольга;
4 - алмазный круг

Черт. 1

Схема подготовки лампы

Способ 2

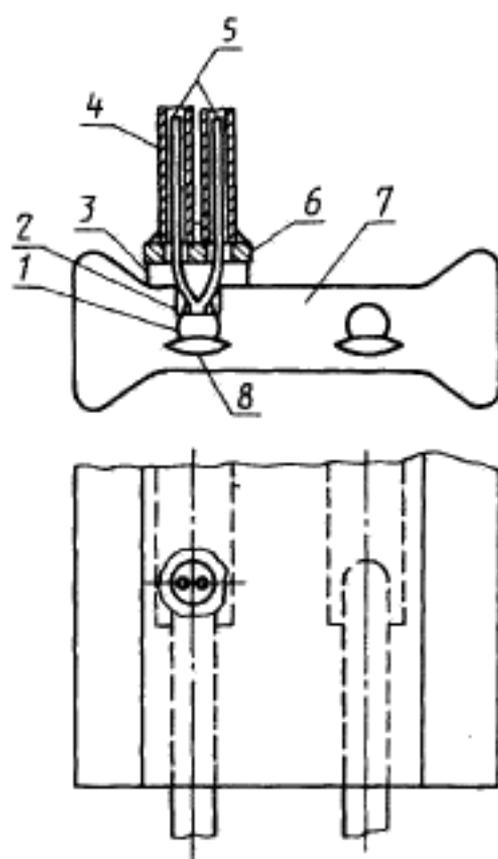


1 - ввод; 2 - сварка; 3 - цемент;
4 - трубки стеклянные или кварцевая
нить; 5 - провода термопары; 6 - ан-
керная пластинка; 7 - привой;
8 - фольга

Черт. 2

Присоединение термовары к лампам с цоколями GX6, 35 или GY6, 35

Способ 1

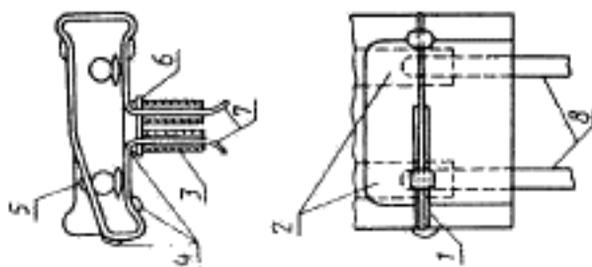


1 — прорез; 2 — фольга; 3 — изоляция; 4 — цемент; 5 — сварка;
6 — акриловая пластина;
7 — провода термовары

Черт. 3

Присоединение термовары к лампам с цоколями K7S или F44

Способ 1

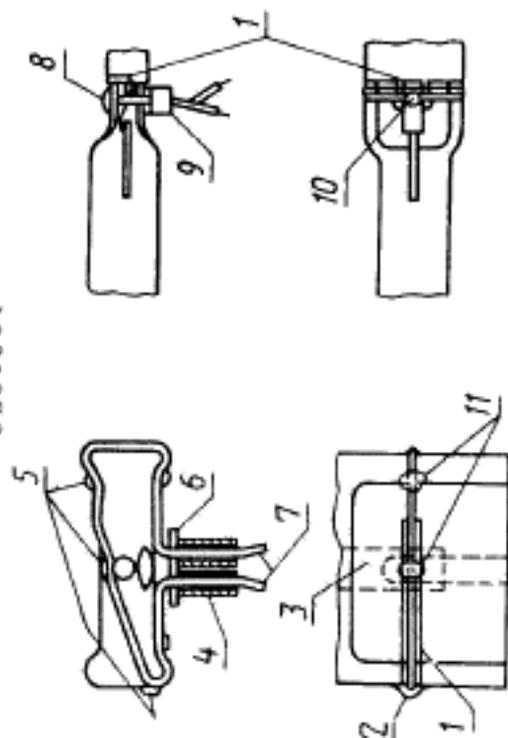

1 — прорез; 2, 5, 8, 10, 11 — цемент; 3 — фольга; 4, 9 — провод термовары;


6 — акриловая пластина; 7 — провод термовары

Примечание. Если ввод, припаянный к фольге, закрывается штырьком цоколя, то штырек цоколя можно переместить с помощью алмазного круга на сколько это необходимо.

Черт. 4

Присоединение термопары к лампам
с цоколями G6, 35, GX6, 35 или
GY6, 35

Способ 2

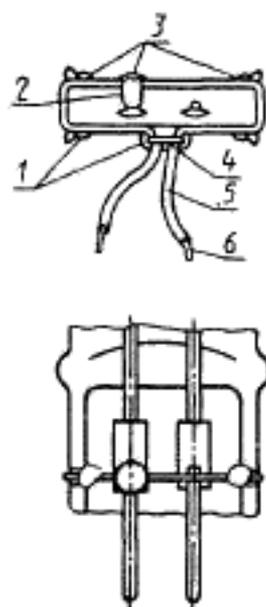


1, 3 - цемент; 2 - припой;
4 - анкерная пластинка;
5 - изоляция; 6 - провод
термопары

Черт. 5

Присоединение термопары к лампам
с цоколем R7S

Способ 2

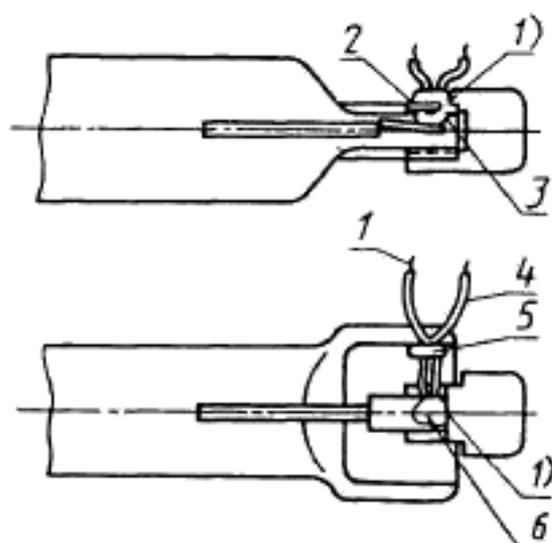


1 - провода термопары; 2 - анкерная
пластинка; 3 - припой; 4 - изоляция;
5 - цемент; 6 - цемент

Примечание. Если ввод, припаянный к фольге, закрывается штырьком цоколя, то штырек цоколя можно переместить с помощью алмазного круга на сколько это необходимо.

Черт. 6

Присоединение термопары к лампам
с цоколем Fa4

С п о с о б 2

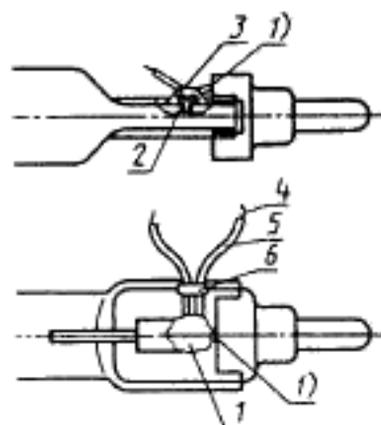

1 — цемент; 2 — припой (горячий стык); 3 — анкерная пластинка; 4 — провод термопары;
5 — изоляция; 6 — цемент

П р и м е ч а н и е. Если ввод, припаянный к фольге, закрывается штырьком цоколя, то штырек цоколя можно переместить с помощью алмазного круга, на сколько это необходимо.

Черт. 7

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством электротехнической промышленности.
- Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.09.87 № 3725 введен в действие государственный стандарт СССР, в качестве которого непосредственно применен международный стандарт МЭК 682 (1980)
- 3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

Редактор *С.И. Бобарыкин*
Технический редактор *М.И. Максимова*
Корректор *И.Л. Асгуленко*

Сдано в наб. 21.10.87 Подл. в печ. 30.11.87 0,75 усл. л., л. 0,75 усл. кр-отт. 0,49 уч.-изд. л.
Тир. 7000 Цена 3 коп.

Ордена „Знак Почета“ Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3

Набрано в Издательстве стандартов на НПУ

Тип. „Московский печатник“. Москва, Лялин пер., 6, Зак. 6569