



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН

РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ

ГОСТ 17522-72

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН**Размерные признаки для проектирования одежды**Standard women's figures.
Measurements for projection of clothes**ГОСТ****17522-72***

ОКП 85 0000

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26 января 1972 г. № 304 срок введения установлен

с 01.01.73

Проверен в 1979 г. Срок действия продлен

до 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает типовые фигуры женщин и их размерные признаки и является обязательным при разработке стандартов для проектирования одежды в швейной, трикотажной, меховой и галантерейной отраслях промышленности.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 3137-71.

1. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ**1.1. Общие положения.**

1.1.1. Женщины измеряются в трусых и бюстгальтере, без обуви. Измеряемая должна стоять прямо, без напряжения, сохранив привычную осанку, руки должны быть опущены, пятки вместе, расстояние между носками ног 15—20 см.

Парные размерные признаки, например, размерные признаки рук и ног, высоту груди и др. измеряют на правой стороне фигуры.

Высоту точек над полом (см. табл. 2, размерные признаки I—12) измеряют металлическим портативным антропометром системы Мартина. Антропометр должен находиться в вертикальном положении.

При измерении высоты точек голова измеряемой должна находиться в положении глазнично-ушной горизонтали, т. е. в положении, когда нижний край правой глазницы и надкозелковая вырезка находятся на одном уровне.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Перечисление (май 1987 г.) с Изменением № 1, изгражденным в декабре 1986 г. Пост. 4086 от 19.12.86 (ИУС З-87).

(C) Издательство стандартов, 1987

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
50	18	Обхват колена в согнутом положении	Лента должна проходить под коленной ямкой, через коленную точку и замыкаться спереди. Нога должна быть согнута под углом 90°.
51	8	Обхват подъема стопы	Измеряют через заднюю наиболее выступающую вниз точку пятки и высшую точку подъема стопы. Лента должна замыкаться спереди.
52	19	Акромиальный диаметр	Измеряют спереди между двумя акромиальными точками. Мягкие ткани следует прижать
53	19	Плечевой диаметр	Измеряют спереди между плечевыми точками без деформации мягких тканей
54	19	Поперечный диаметр шеи	Измеряют между точками основания шеи
55	19	Поперечный диаметр талии	Измеряют на уровне обхвата талии
56	19	Поперечный диаметр бедер	Измеряют на уровне обхвата бедер
57	20	Передне-задний диаметр руки	Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины
58	20	Передне-задний диаметр обхвата груди второго	Одну линейку верхней штанги антропометра накладывают на выступающие точки грудных желез, другую — на обе лопатки на уровне обхватов груди первого и второго
59		Масса тела	Определяют на портативных медицинских весах
61		Передняя часть дуги через точку основания шеи	Расстояние от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы до линии талии определяют вычитанием величины размерного признака 43 из величины размерного признака 44
62		Длина плеча	Расстояние от плечевой точки до лучевой определяют вычитанием величины размерного признака 31 из величины размерного признака 32
63		Длина предплечья	Расстояние от лучевой точки до линии обхвата запястья определяют вычитанием величины размерного признака 32 из величины размерного признака 33

Примечание. Размерные признаки 42 «Дуга верхней части туловища через плечевую точку» и 60 «Передняя часть дуги через плечевую точку» у мажущих не определяют.


Черт. 10



Черт. 9




Черт. 8

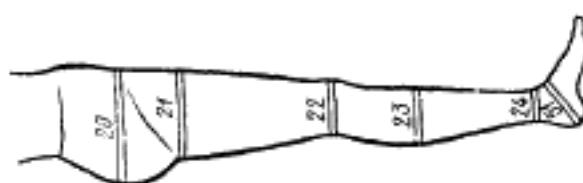


Черт. 7




Черт. 6

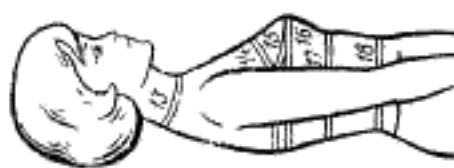

Черт. 5

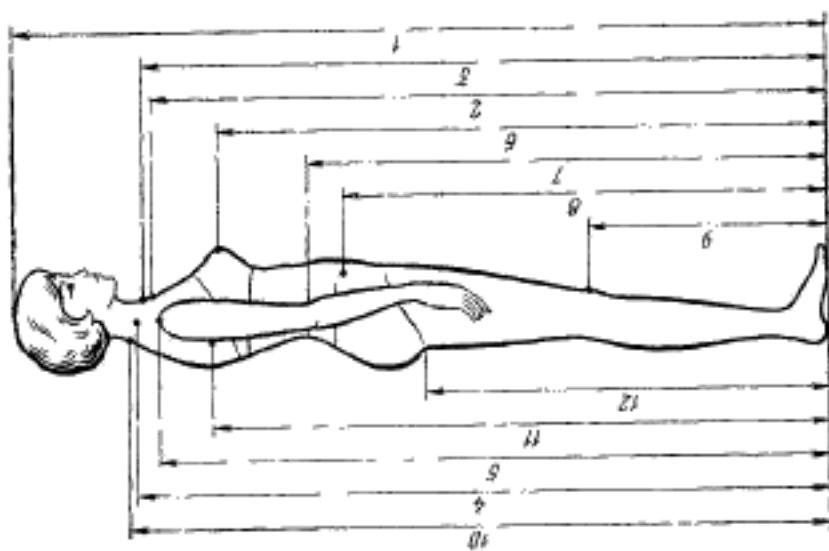

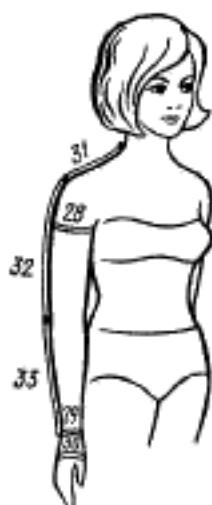

Черт. 11



Черт. 12



Черт. 13




Черт. 14




Черт. 15



Черт. 16

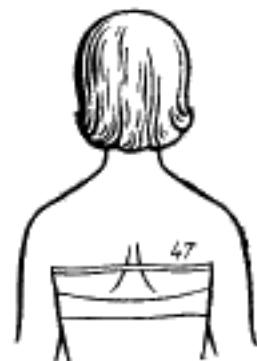

Черт. 17

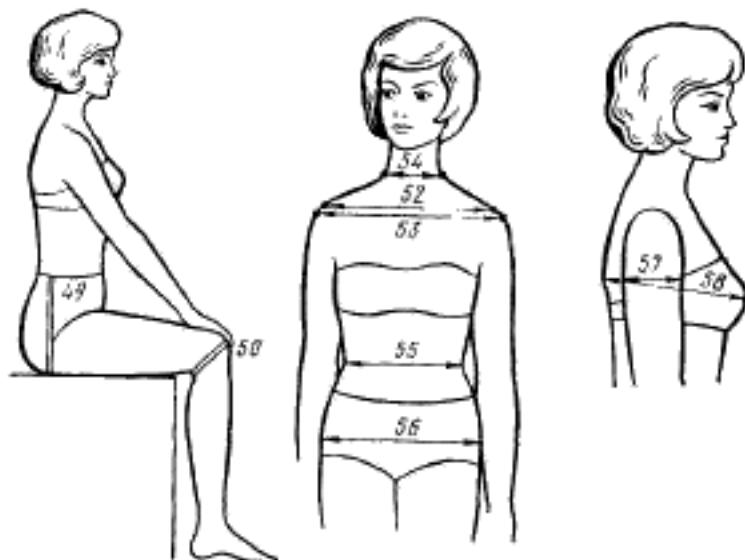

Черт. 18

Черт. 19

Черт. 20

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

2. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР

2.1. Типовые фигуры женщин определяют тремя размерными признаками:

ростом (размерный признак I);

обхватом груди третьему (размерный признак I6);

обхватом бедер с учетом выступа живота (размерный признак 19).

Варианты по росту установлены от 134 до 182 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 72 до 136 см с интервалом 4 см, по обхвату бедер с учетом выступа живота — от 80 до 152 см с интервалом 4 см.

Варианты по росту для типовых фигур женщин особо больших размеров установлены от 158 до 170 см с интервалом 6 см, по обхвату груди третьему — от 140 до 148 см с интервалом 4 см, по обхвату бедер с учетом выступа живота — от 140 до 164 см с интервалом 4 см.

(Измененная редакция, Иzm. № 1).

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ФИГУР

3.1. Для женского населения стран — членов СЭВ установлено 509 типовых фигур, которые указаны в табл. 3.

Из установленного числа типовых фигур среди женского населения СССР встречаются 253 типовые фигуры. Процентное распределение типовых фигур женщин для СССР в целом по данным обмера в 1967 году приведено в табл. 3.

3

Продолжение табл. 3

Рост, см	Обхват груди, см	Обхват бедер с учетом выступа живота, см																
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
88	88	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
92	92	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
96	96	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
100	100	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
104	104	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
108	108	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
112	112	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
116	116	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
120	120	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
124	124	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
128	128	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
72	76	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
80	84	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
84	88	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
92	96	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
96	100	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
100	104	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
104	108	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
112	116	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
116	120	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
120	124	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
124	128	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
128	132	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
132	136	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
136	140	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
140	144	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
144	148	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0
148	152	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,0

Продолжение табл. 3

Рост, см	Обхват груди, трехий, см	Обхват бедер с учетом выступа живота, см																	
		80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148
72	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
76	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	
164	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
170	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124							

Продолжение табл. 3

Рост, см	Обхват груди, прямой, см	Обхват бедер с учетом выстула живота, см																		
		80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152
176	80																			
	84																			
	88																			
	92																			
	96																			
	100																			
	104																			
	108																			
	112																			
182	116																			
	120																			
	96																			
	100																			
	104																			
	108																			

Примечание. Знаком «Х» в таблице обозначены типовые фигуры, процент встречаемости которых в СССР менее 0,1.

4. АБСОЛЮТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ТИПОВЫХ ФИГУР

4.1. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин приведены в табл. 4.

4.2. Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин особо больших размеров приведены в табл. 5.

Таблица 4

Номера размерных признаков	140												142													
	1				134				136				138				140				142					
	16	96	76	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88		
19	96	84	76	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88	84	88		
2	108,4	113,0	113,1	113,1	113,2	113,2	113,2	113,2	113,3	113,2	113,3	113,2	113,3	113,2	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3	113,3		
3	109,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5	114,5		
4	113,2	117,8	117,8	117,9	117,9	117,9	117,9	117,9	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2		
5	109,3	113,7	113,8	113,8	113,8	113,9	113,9	113,9	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1	114,1		
6	94,0	100,2	99,9	100,1	99,8	100,0	99,8	100,0	99,8	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	
7	82,0	85,6	85,8	85,7	85,8	85,7	85,7	85,7	85,8	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	
8	74,4	77,2	77,3	87,6	77,6	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	77,9	78,0	78,1	78,2	78,2	78,2	78,3	78,3	78,4	78,4	78,4	
9	35,9	37,9	38,0	37,8	37,9	37,9	37,8	37,8	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	
10	113,7	118,6	118,5	118,6	118,7	118,7	118,7	118,7	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7		
11	98,8	104,1	104,1	104,2	104,1	104,2	104,1	104,2	104,1	104,2	104,1	104,2	104,1	104,2	104,1	103,9	103,8	103,9	103,8	103,9	103,8	103,8	103,8	103,8		
12	57,1	60,7	60,4	60,9	60,5	61,0	60,7	60,4	60,4	60,1	60,4	60,1	60,4	60,1	60,4	60,1	59,8	59,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	
13	35,1	32,3	32,8	32,5	33,0	32,8	33,0	32,8	33,0	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	
14	86,7	74,8	75,5	77,2	77,2	77,9	77,9	77,9	79,6	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	80,4	81,1	81,1	81,1	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4
15	99,9	90,9	81,5	84,3	84,3	84,9	84,9	84,9	87,8	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	89,4	89,4	89,4	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9	91,9
16	83,7	69,0	69,8	71,1	71,1	71,9	73,4	74,2	75,0	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	
17	78,1	61,2	63,6	62,5	64,0	64,0	64,0	64,0	66,4	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	73,0	73,0	73,0	68,2	72,6	72,6	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7
18	91,2	81,8	84,9	81,8	85,0	81,9	85,0	81,9	85,1	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	91,4	94,6	94,6	85,2	91,6	91,6	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
19	51,8	44,3	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	51,4	51,4	51,4	53,2	48,2	48,2	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9
20	29,8	32,6	30,8	31,5	30,0	30,8	31,5	30,0	30,8	31,7	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	33,3	33,3	33,3	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
21	43,9	57,2	67,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	
22	29,8	20,0	20,4	20,0	20,4	20,0	20,4	20,0	20,4	20,0	20,4	20,0	20,4	20,0	20,4	21,4	21,4	21,4	20,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
23	22,6	29,8	30,5	30,0	30,8	30,5	30,0	30,8	30,5	31,0	31,7	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
24	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
25	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
26	63,0	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,7	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
27	59,1	29,8	23,1	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,8	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	25,7	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
28	29,8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9
29	15,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
30	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
31	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1
32	38,5	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4	38,4

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см

Продолжение табл. 4

Обхваты, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки (см. табл. 2, размерные признаки 13—51) измеряют полотняной сантиметровой лентой. Лента должна прилегать к телу, не деформируя натяжением мягкие ткани.

Диаметры (см. табл. 2, размерные признаки 52, 53) измеряют большим толстотным циркулем системы Мартина. Диаметры (см. табл. 2, размерные признаки 54—58) измеряют верхней штангой антропометра с удлиненными линейками.

Массу тела (см. табл. 2, размерный признак 59) определяют на портативных медицинских весах.

Фигуры следует измерять с точностью до 1 мм, массу тела определяют с точностью до 200 г.

1.2. Основные антропометрические точки

1.2.1. Основные антропометрические точки и их определение приведены в табл. 1.

Таблица 1

Условные обозначения точек	Номера вертикаль	Наименование точек	Определение точек
а	1	Верхушечная	Высшая точка темени при постановке головы в положение глазнично-ушной горизонтали
б	3	Шейная	Вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка
б ¹	3	Точка основания шеи сзади	Точка, отмеченная на позвоночнике по нижнему краю ленты при измерении обхвата шеи (см. табл. 2, размерный признак 13)
в	2,3	Точка основания шеи	Точка на пересечении линии обхвата шеи (см. табл. 2, размерный признак 13) с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам
г	1,2	Ключичная	Высшая точка грудинного конца ключицы
д	1,2	Верхне-грудинная	Точка в центре яремной вырезки грудины
е	1,2	Средне-грудинная	Точка на средней линии грудины на уровне сочленения верхнего края хрящей четвертых ребер с грудиной
ж	3	Плечевая акромиальная	Наиболее выступающая в сторону точка бокового края акромиального отростка лопатки
з	1, 2, 3	Плечевая	Точка на пересечении верхне-наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам
и	3	Лучевая	Высшая точка головки лучевой кости

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см

1	146												104						108								
	92				96				100				104			108			112			116			120		
	16	19	50	53	104	106	108	110	104	106	108	110	103	105	107	109	104	106	108	110	108	112	116	118	120	122	124
2	113,4	113,4	113,5	113,5	113,5	113,5	113,6	113,6	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,7	113,8	113,8	113,8	113,8	113,8	113,9	114,0	114,0	114,0	114,0	
3	114,6	114,6	114,6	114,6	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,9	114,9	114,9	114,9	
4	118,4	118,4	118,4	118,4	118,5	118,5	118,5	118,6	118,6	118,7	118,7	118,7	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,9	119,1	119,1	119,1	119,1	
5	114,3	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	114,5	114,5	114,6	114,6	114,6	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	114,8	115,0	115,2	115,2	115,2	
6	99,0	98,8	98,7	98,7	98,9	98,7	98,6	98,6	98,5	98,5	98,5	98,4	98,4	98,3	98,3	98,3	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5	98,1	97,9	97,9	97,9	97,9
7	86,3	86,5	86,7	86,7	86,3	86,5	86,7	86,9	86,5	86,7	86,9	86,9	86,9	87,0	87,0	86,9	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	87,2	87,4	87,4	87,4	87,4
8	78,4	78,5	78,6	78,6	78,7	78,7	78,7	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,9	78,9	78,9	78,9	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,2	79,3	79,3	79,3	79,3
9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,8	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9	37,9
10	119,0	119,0	119,0	119,0	119,1	119,1	119,1	119,2	119,2	119,2	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,4	119,5	119,5	119,5	119,5	
11	103,8	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,7	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	
12	60,1	59,8	59,6	59,6	60,3	60,0	59,8	59,5	59,5	59,5	60,2	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
13	35,3	35,9	35,6	35,6	36,1	36,4	36,6	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	37,9	38,5	38,5	38,5	38,5
14	67,2	67,8	68,4	68,4	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7
15	96,9	97,3	97,7	97,7	100,4	100,4	100,4	100,4	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	105,4	105,4	105,4	105,4	
16	81,4	82,2	82,9	84,0	84,0	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	87,5	87,5	88,2	88,2	88,2	88,2	89,7	90,3	91,8	92,2	96,8
17	76,7	78,7	78,6	78,9	78,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9	85,2	85,2	87,0	87,0	88,6	88,6	89,7	92,9	92,9	97,2	97,2
18	94,9	98,1	101,4	95,1	98,3	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
19	54,0	55,8	57,6	54,2	56,0	57,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
20	34,2	35,0	35,8	34,3	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
21	33,6	34,4	35,1	33,7	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	34,5	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
22	21,4	21,8	22,2	21,4	21,4	21,8	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
23	68,5	68,8	69,2	68,5	68,5	68,8	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
24	67,6	67,9	68,2	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4
25	62,4	62,2	62,0	62,4	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,8	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7
26	29,6	30,3	31,0	30,4	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	31,8	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4
27	15,8	16,0	16,1	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
28	21,7	21,9	22,0	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
29	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
30	39,6	39,6	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1
31	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
32	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6

Продолжение табл. 4

Предложение табл. 4

Номера размеров
типов приспособлений

Абсолютные величины размерных приспособлений типовых фитингов жижицн. см

Номера размеров типов приспособлений	146												84			
	76				80				84				90		94	
	140	146	152	158	80	84	88	92	96	100	94	88	92	96	94	88
1	114,3	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3	118,3
2	115,2	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,7	119,6	119,6	119,7	119,7	119,7
3	119,3	123,1	123,1	123,1	123,1	123,1	123,1	123,1	123,1	123,1	123,3	123,3	123,3	123,4	123,4	123,4
4	115,4	118,7	118,8	118,8	118,8	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9	119,0	119,0	119,0	119,1	119,1	119,1
5	97,6	105,6	105,3	105,0	104,7	104,7	105,5	105,5	105,5	104,9	104,9	104,7	104,7	104,5	104,5	104,4
6	87,2	89,7	89,8	90,0	90,1	89,7	89,8	90,0	90,2	90,0	90,3	90,5	90,5	89,8	90,2	90,3
7	79,1	81,1	81,1	81,1	81,2	81,2	81,4	81,4	81,5	81,5	81,5	81,5	81,6	81,7	81,8	81,8
8	38,0	39,7	39,8	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,8	39,9	39,9	39,9	39,7	39,8	39,8
9	119,9	124,1	124,0	124,9	124,0	124,0	124,2	124,2	124,2	124,1	124,1	124,1	124,1	124,3	124,3	124,2
10	103,5	109,4	106,2	109,1	108,9	108,9	109,4	109,2	109,1	108,9	108,9	108,8	108,8	109,0	109,0	108,8
11	60,0	64,5	64,1	63,8	63,5	64,6	64,6	64,3	63,9	63,9	63,6	63,6	63,6	64,4	64,4	63,5
12	39,4	31,9	22,5	33,0	33,5	32,1	32,7	33,2	33,2	33,8	34,2	34,6	33,0	33,5	34,0	34,5
13	104,4	124,3	125,1	125,9	126,6	126,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6	127,6
14	120,1	80,3	80,9	81,5	82,1	83,7	84,3	84,9	85,5	86,0	86,5	87,8	88,4	88,4	89,0	89,5
15	102,3	67,8	68,5	69,3	70,1	69,9	70,7	71,5	72,3	73,1	73,6	73,0	73,8	74,6	74,6	75,3
16	102,3	57,4	59,9	62,3	64,6	58,7	61,2	63,6	65,9	68,1	70,2	62,7	65,1	67,4	69,6	69,6
17	112,8	79,3	82,4	85,6	88,7	79,4	82,5	85,6	88,8	92,0	92,0	82,6	85,7	88,9	92,1	92,1
18	61,9	43,0	44,9	46,8	48,7	43,8	45,7	47,6	49,5	51,3	53,1	46,3	46,2	50,1	51,9	51,9
19	38,3	30,4	31,3	32,1	32,9	30,5	31,3	32,9	33,8	34,6	34,6	31,4	32,2	33,0	33,8	33,8
20	37,9	29,4	30,2	30,9	31,7	29,6	30,4	31,1	31,9	32,7	33,4	30,6	31,4	32,1	32,9	32,9
21	23,3	19,9	20,3	20,6	21,0	19,9	20,3	20,6	21,0	21,3	21,7	20,3	20,6	21,0	21,3	21,3
22	89,2	91,4	91,5	91,7	92,0	91,5	91,7	91,9	91,1	92,6	91,8	92,1	92,3	91,0	91,3	91,3
23	88,7	89,9	90,2	90,5	90,8	90,0	90,3	90,6	90,9	91,2	91,5	90,4	90,7	91,0	91,3	91,3
24	60,6	66,7	66,3	66,0	65,7	67,0	66,6	66,3	66,0	65,7	65,5	66,8	66,5	66,2	66,0	66,0
25	36,6	22,1	23,0	23,8	24,7	22,9	23,8	24,7	25,5	26,3	27,0	24,7	25,5	26,4	27,1	27,1
26	17,4	14,4	14,7	15,1	14,5	14,8	15,0	15,2	15,4	14,9	14,9	15,1	15,1	15,3	15,3	15,3
27	23,0	20,4	21,0	20,7	21,2	20,4	20,7	21,0	21,5	21,5	21,5	21,0	20,7	21,0	21,3	21,3
28	12,6	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
29	40,9	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	40,1	40,1	40,4	40,4	40,4

Продолжение табл. 4

Номера размеров неких признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщины, см											
	140				146				152			
	140	146	152	158	140	146	152	158	140	146	152	158
1	60,5	60,7	60,9	60,8	61,0	61,1	61,2	61,3	61,4	61,5	61,5	61,5
2	22,6	22,8	23,0	22,6	22,8	23,0	23,2	23,4	23,6	23,8	23,5	23,5
3	30,2	30,7	31,1	31,5	30,7	31,1	31,6	32,0	32,3	32,5	32,8	32,8
4	46,5	46,4	46,2	46,1	47,2	47,1	47,0	46,9	46,8	47,8	47,7	47,6
5	24,2	24,6	25,0	25,4	24,4	24,8	25,2	25,6	25,9	25,5	25,8	26,1
6	27,0	27,5	28,0	28,5	27,1	27,7	28,2	28,6	29,1	28,3	28,8	29,2
7	15,9	16,0	16,1	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,1	16,2	16,3
8	37,1	37,0	37,0	37,1	37,0	37,0	37,0	36,9	36,8	37,1	37,0	36,9
9	35,0	35,9	36,9	36,9	35,9	35,9	35,9	36,9	36,8	36,7	37,0	36,9
10	39,4	39,3	39,2	39,2	39,7	39,7	39,6	39,6	39,5	39,4	39,9	39,9
11	39,1	38,9	38,8	38,7	39,3	38,7	39,2	39,0	38,9	38,8	39,2	39,0
12	77,7	77,3	76,8	76,4	78,8	78,3	77,9	77,5	77,1	76,7	78,9	78,1
13	29,4	29,4	29,5	29,7	29,7	29,7	29,7	29,5	29,5	29,4	29,5	29,4
14	29,2	29,2	29,3	29,3	29,9	29,9	30,0	30,2	30,3	30,6	30,8	31,0
15	17,8	17,9	18,1	18,3	18,1	18,3	18,3	18,5	18,7	18,9	19,1	19,2
16	31,2	31,6	32,0	32,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,7	33,6	34,0
17	53,0	53,1	53,2	53,2	53,2	53,3	53,3	53,4	53,5	53,5	53,6	53,6
18	23,2	23,6	24,0	24,4	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,4	25,7	25,0
19	31,3	32,1	32,9	33,7	33,1	33,3	33,1	33,9	34,7	35,5	35,2	34,9
20	40,0	40,0	40,0	40,0	39,8	39,8	39,7	39,6	39,5	39,5	39,6	39,6
21	33,5	33,2	33,1	33,1	33,3	33,3	33,1	33,4	33,4	33,7	33,7	33,7
22	33,0	33,3	33,7	33,3	33,3	33,6	33,6	33,6	33,6	33,9	33,9	33,9
23	11,9	10,5	10,7	10,8	10,9	10,5	10,6	10,8	11,0	11,0	11,0	11,0
24	20,4	20,9	21,4	21,9	20,6	21,2	21,7	22,2	22,6	22,1	22,5	22,0
25	27,6	28,4	28,4	28,4	28,7	29,2	29,2	29,4	29,5	29,6	29,5	29,5
26	8,2	8,6	8,6	8,6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	9,2	9,7	10,0
27	20,4	20,6	20,6	20,6	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	21,8	22,0	22,9
28	35,3	37,7	40,2	40,2	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	41,4	46,6	47,9
29	38,6	38,3	38,0	38,0	38,6	38,4	38,4	38,4	38,4	38,8	39,3	39,0
30	42,4	37,4	27,4	27,4	42,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,7	27,7	27,7
31	28,4	27,4	20,9	20,9	28,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,7	27,7	27,7
32	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0

Продолжение табл. 4

Помера размеров

абсолютных величин размерных признаков типовых фигур женщин, см.

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см.											
	116				98				112			
	1	84	88	92	96	100	104	92	96	100	104	108
16	100	104	84	88	92	96	100	104	92	96	100	104
18	100	104	84	88	92	96	100	104	92	96	100	104
2	118,4	118,4	118,3	118,4	118,4	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,6	118,7
3	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,7	119,8	119,8	119,8
4	123,5	123,5	123,5	123,6	123,6	123,6	123,6	123,7	123,7	123,8	123,8	123,9
5	119,2	119,2	119,1	119,2	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,4	119,4	119,7
6	104,2	104,2	104,1	104,1	104,1	104,1	104,2	104,2	104,3	104,4	103,9	103,5
7	90,5	90,7	89,9	90,0	90,2	90,3	90,5	90,7	90,4	90,5	90,7	91,0
8	81,9	81,9	82,0	82,0	82,0	81,1	82,1	82,2	82,2	82,3	82,4	82,5
9	39,8	39,9	39,5	39,6	39,7	39,7	39,8	39,8	39,7	39,8	39,8	39,8
10	124,2	124,2	124,2	124,4	124,4	124,3	124,3	124,3	124,5	124,5	124,5	124,5
11	106,8	106,7	106,2	109,0	108,9	108,8	108,8	108,7	108,9	108,8	108,7	108,7
12	63,2	63,0	64,5	64,2	63,9	63,6	63,4	63,1	64,1	63,8	63,0	62,4
13	34,9	35,2	33,3	33,9	34,4	34,8	35,2	35,6	34,7	35,6	35,2	36,9
14	82,8	83,3	82,4	83,2	83,9	84,6	85,2	85,8	86,3	87,6	88,2	89,2
15	89,9	90,4	91,3	91,9	92,4	93,0	93,4	93,0	96,5	96,9	97,4	98,1
17	76,1	76,8	75,4	76,2	77,0	77,7	78,5	79,2	79,4	80,2	81,0	81,7
18	71,7	73,7	64,5	66,9	69,2	71,4	73,5	75,4	71,2	73,4	75,4	77,4
20	95,3	98,5	82,7	85,9	89,0	92,2	95,4	98,7	69,2	92,4	96,8	102,1
21	53,8	55,5	46,8	48,7	50,6	52,4	54,3	56,0	51,0	52,8	54,6	56,4
22	34,6	35,4	31,5	32,3	33,1	33,9	34,7	35,5	33,1	33,9	34,7	35,5
23	33,6	34,4	30,8	31,5	32,3	33,1	33,8	34,6	32,5	33,2	34,0	35,5
24	21,7	22,1	20,2	20,6	20,9	21,3	21,7	22,1	20,9	21,3	21,7	22,1
25	92,7	93,0	91,9	92,1	92,4	92,6	92,8	93,1	92,4	92,9	93,1	93,4
26	91,6	91,9	90,5	90,8	91,1	91,4	91,7	92,0	91,4	91,7	92,0	92,5
27	65,7	66,5	67,0	66,7	66,4	66,1	65,9	65,7	66,2	66,0	65,7	65,4
28	27,9	28,6	25,5	26,3	27,2	27,9	28,7	27,9	28,7	29,5	30,2	30,8
29	15,7	15,9	15,0	15,2	15,4	15,5	15,8	16,0	15,5	15,7	16,1	16,4
30	21,7	21,9	20,8	21,1	21,3	21,6	21,8	22,0	21,4	21,6	22,2	22,5
31	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6
32	40,4	40,6	40,6	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,9	40,9	41,0	41,0

Macroeconomic Policy and International Payments

Продолжение табл. 4

Номера поименованных признаков

Номера поименованных признаков	Абсолютные величины различных признаков типовых функций жемчуга, см												100			
	16	19	92	96	100	104	108	112	120	96	100	104	108	112	116	120
2	118,6	118,6	118,6	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,7	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,8	118,9
3	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,8	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9	119,9
4	123,8	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0	124,0
5	119,4	119,5	119,5	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6
6	104,4	104,2	104,2	103,8	103,8	103,7	103,7	103,6	103,4	104,1	103,9	103,9	103,7	103,6	103,5	103,4
7	90,2	90,4	90,5	90,7	90,9	91,0	91,0	91,4	90,4	90,5	90,5	90,5	90,7	90,9	91,2	91,4
8	82,4	82,4	82,4	82,5	82,6	82,6	82,6	82,9	82,5	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6	82,6
9	39,6	39,7	39,7	39,7	39,8	39,8	39,8	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7	39,7
10	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,7	124,7	124,7	124,7	124,7	124,8	124,8
11	108,9	108,8	108,7	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,7	108,7	108,7	108,6	108,6	108,6	108,7
12	64,2	63,9	63,7	63,4	63,2	63,0	62,6	64,1	63,8	63,6	63,6	63,6	63,3	63,1	62,9	62,7
13	35,1	35,5	35,9	36,3	36,6	36,9	37,2	35,9	36,4	36,7	37,0	37,0	37,3	37,5	37,7	36,8
14	88,7	89,4	90,0	90,6	91,2	91,7	92,5	91,9	92,5	93,1	93,6	94,1	94,6	95,0	94,9	94,9
15	99,5	100,0	100,5	100,9	101,3	101,6	102,1	103,5	104,0	104,4	104,8	105,1	105,4	105,7	107,6	107,6
16	82,0	82,8	83,6	84,3	85,1	85,8	87,2	85,5	86,3	87,0	87,8	88,5	89,2	89,9	89,1	89,1
17	73,4	75,6	77,7	79,6	81,5	83,3	86,5	78,0	80,1	82,1	84,0	85,7	87,7	88,9	86,9	86,8
18	89,4	92,6	95,8	99,0	102,2	105,2	112,2	92,8	96,0	99,2	102,2	105,7	109,0	112,4	96,2	96,2
19	51,2	53,0	54,8	56,6	58,4	60,1	63,5	53,1	54,9	56,7	58,5	60,2	61,9	63,6	54,8	54,8
20	33,2	34,1	34,8	35,6	36,4	37,2	37,9	34,0	34,8	35,6	36,4	37,2	38,0	38,7	34,9	34,9
21	32,6	33,4	34,1	34,9	35,6	36,4	38,0	33,5	34,2	35,0	35,8	36,5	37,3	38,1	34,3	34,3
22	20,9	21,3	21,7	22,0	22,4	22,8	23,6	21,3	21,7	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	21,6	21,6
23	92,4	92,6	92,9	93,1	93,4	93,7	94,3	92,6	92,8	93,1	93,3	93,6	93,9	94,2	92,7	92,7
24	91,1	91,4	91,7	92,0	92,3	92,5	93,1	91,4	91,7	92,0	92,3	92,5	92,8	93,0	91,7	91,7
25	66,5	66,2	66,0	65,8	65,6	65,4	65,2	66,1	65,9	65,7	65,5	65,4	65,2	65,1	65,8	65,8
26	28,7	29,5	30,2	30,9	31,5	32,2	33,2	30,2	30,9	31,6	32,2	32,9	33,4	33,9	31,6	31,6
27	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,8	16,0	16,2	16,3	16,5	16,8	16,9	16,3	16,3	16,3
28	21,5	21,7	21,9	22,1	22,3	22,4	22,6	21,8	22,0	22,2	22,3	22,5	22,6	22,7	22,1	22,1
29	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7	12,7	12,7
30	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,2	41,5	41,5	41,5	41,5
31	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	39,9
32	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	39,1	39,3	39,5	39,7	39,9	39,9

Продолжение Табл. 4

A GROWING THREAT: BOUNDARY-SPANNING ORGANIZATIONS THAT BREAK THE LAW 249

Proposed scheme 4



Адекватные механизмы понимания тибетской философии. Канон. СМ

Педагогика Табл. 4

Номера размеров прядей	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщины, см											
	145				146				147			
16	104			105			106			107		
19	104	105	106	112	116	120	121	104	108	112	116	120
33	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
34	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
35	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
36	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
37	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
38	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
39	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
40	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
41	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
42	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
43	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
44	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
45	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
46	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
47	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
48	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
49	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
50	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
51	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
52	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
53	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
54	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
55	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
56	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
57	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
58	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
59	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
60	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
61	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
62	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6
63	63,1	63,2	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6	63,6

Продолжение табл. 1

Условные обозначения точек	Номера тергейс	Наименование точек	Определение точек
<i>к</i>	2	Сосковая	Наиболее выступающая вперед точка грудной железы
<i>л</i>	1,2	Остисто-подвздошная передняя	Наиболее выступающая вперед точка верхне-передней ости подвздошной кости
<i>м</i> <i>ж</i>	4 2	Коленная Передний угол подмышечной впадины	Центр коленной чашечки Высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного определения вершины дуги
<i>о</i>	3	Задний угол подмышечной впадины	Высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке. Точка скрыта небольшой кожной складкой, которую необходимо расправить для точного определения вершины дуги
<i>п</i>	4	Ягодичная	Наиболее выступающая точка ягодицы
<i>р</i>	1,2	Точка высоты линии талии	Точка на наиболее вдавленной части боковой поверхности туловища, на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости

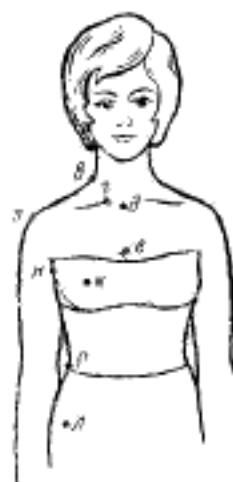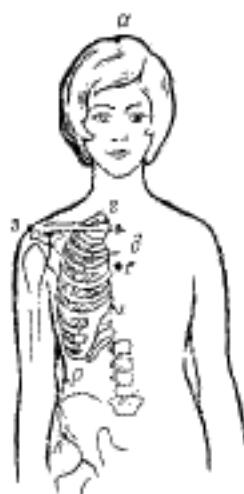

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Продолжение табл. 4

Номера разме-
ров прокладок

Абсолютные величины размерных прислотов типовых фитингов жесткого, см

1	146						116						120						124					
	116	120	124	128	132	136	116	120	124	128	132	136	120	124	128	132	136	124	128	132	136	124	128	
19	119,2	119,3	119,3	119,3	119,3	119,3	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,4	119,5	119,6	119,6	119,6	119,6	119,8		
18	120,3	120,3	120,2	120,2	120,2	120,2	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,5	120,6	120,6	120,6	120,6	120,7		
17	124,5	124,5	124,5	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,6	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	125,0		
16	120,3	120,4	120,4	120,5	120,5	120,5	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4	120,7	120,7	120,7	120,7	120,7	121,1		
15	102,9	102,9	102,8	102,8	102,8	102,8	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,7	102,7	102,7	102,7	102,7	102,3		
14	91,2	91,4	91,6	91,7	91,9	92,1	91,0	91,2	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	91,7	92,1	91,6	91,6	91,6	92,1		
13	82,9	83,0	83,2	83,3	83,4	83,6	82,8	82,9	83,0	83,0	83,1	83,1	83,2	83,2	83,2	83,2	83,5	83,0	83,0	83,0	83,0	83,2		
12	39,8	39,8	39,8	39,7	39,7	39,6	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,9	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8		
11	106,5	108,5	108,6	108,6	108,7	108,8	108,8	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,9	108,6	108,6	108,6	108,6	108,6	108,0		
10	125,2	125,3	125,3	125,4	125,4	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,5	125,6	125,6	125,6	125,6		
9	39,0	39,1	39,2	39,3	39,3	39,4	39,3	39,3	39,3	39,3	39,4	39,4	39,5	39,5	39,5	39,5	39,7	39,8	39,9	39,9	39,9	39,8		
8	101,9	102,3	102,3	102,7	103,0	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	103,3	104,4	104,8	104,8	104,8	104,8	104,1		
7	116,2	116,5	116,7	116,8	116,8	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	117,0	119,6	120,0	120,0	120,0	120,0	110,9		
6	98,0	98,7	99,4	100,1	100,8	101,5	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	100,4	102,6	102,6	102,6	102,6	102,6	128,0		
5	96,1	97,7	99,1	100,5	101,7	102,8	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	97,9	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	111,2		
4	100,8	113,2	116,5	119,9	123,3	126,7	106,9	110,2	113,5	116,8	116,8	116,8	116,8	116,8	116,8	116,8	120,2	127,0	117,2	124,0	127,8	127,8		
3	61,3	62,9	64,6	66,2	67,9	69,4	59,0	60,8	62,4	64,1	65,7	68,9	63,5	66,7	66,7	66,7	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5		
2	38,0	38,8	39,6	40,4	41,1	41,9	37,3	38,1	38,8	39,6	40,4	41,9	39,6	41,4	41,4	41,4	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9		
1	37,5	38,3	39,1	39,8	40,6	41,4	36,8	37,5	38,3	39,1	39,9	41,4	39,1	40,6	40,6	40,6	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3		
25	93,5	93,8	94,1	94,4	94,8	95,2	93,0	93,2	93,5	93,6	93,8	92,2	92,5	92,8	93,0	93,2	93,7	93,7	93,7	93,7	93,7	94,3		
26	92,6	92,9	93,1	93,3	93,6	93,8	92,4	92,4	92,5	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,3		
27	64,6	64,5	64,5	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,4	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	63,2		
28	35,3	35,8	36,3	36,8	37,2	37,6	35,3	35,9	36,2	36,9	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	38,1	38,1	38,1	38,1	38,1	39,1		
29	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	18,1		
30	22,9	23,0	23,1	23,2	23,2	23,2	23,0	23,1	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,6		
31	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9	12,8	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9		
32	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,4		

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков

над признаком

146

1	16	112						116						120						124					
		116	120	124	128	132	136	112	116	120	124	128	132	136	124	128	132	136	124	128	132	136	124	128	
33	63,7	63,7	63,7	63,8	63,8	63,8	63,8	63,9	63,9	63,9	63,9	64,0	64,0	64,0	64,1	64,1	64,1	64,2	64,3	64,3	64,2	64,3	64,2	64,3	
34	25,6	25,7	25,8	25,9	26,0	26,1	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,7	27,2	27,2	26,7	27,2	26,7	27,2
35	39,0	39,1	39,2	39,2	39,2	39,1	39,7	39,7	39,9	40,0	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	41,0	41,1	42,0	41,1	41,1	42,0	
36	52,5	52,3	52,2	52,0	51,8	51,6	53,5	53,3	53,2	53,0	52,8	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	53,9	53,9	53,5	53,5	53,5	54,2	
37	30,0	30,1	30,1	30,1	30,0	30,0	30,5	30,6	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,9	
38	33,1	33,3	33,4	33,5	33,6	33,6	33,4	33,6	33,6	33,8	33,9	34,0	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,6	34,6	34,6	34,6	34,6	35,2	
39	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,3	
40	37,6	37,5	37,4	37,4	37,2	37,1	37,0	37,9	37,8	37,7	37,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,9	37,9	37,7	37,7	37,7	37,7	
41	42,6	42,5	42,4	42,4	42,3	42,2	42,2	43,1	43,1	43,0	42,9	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	43,4	43,4	43,3	43,3	43,3	43,7	
43	40,8	40,6	40,5	40,5	40,2	40,0	40,0	41,4	41,4	41,2	41,1	40,9	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,5	40,5	41,4	41,4	41,4	41,4	
44	83,8	83,5	83,2	82,9	82,6	82,4	85,2	84,9	84,6	84,3	84,0	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	83,5	85,4	85,4	84,8	84,8	84,8	85,7	
45	36,4	36,5	36,7	36,8	36,9	37,1	36,9	36,9	37,0	37,1	37,3	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	38,9	
46	23,2	23,3	23,4	23,4	23,5	23,5	23,7	23,7	23,8	23,9	23,9	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,1	24,1	24,5	24,5	24,5	25,3	
47	40,2	40,4	40,4	40,4	40,5	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	41,2	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	41,3	42,1	42,1	42,2	42,2	42,2	43,0	
48	55,1	55,1	55,2	55,2	55,2	55,3	55,2	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,3	55,4	55,4	55,5	55,5	55,5	55,7	
49	27,0	27,6	28,1	28,6	29,2	29,8	26,4	26,4	26,4	27,4	28,0	28,5	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,3	
50	39,7	40,7	41,6	42,6	43,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,6	44,4	
51	31,2	31,4	31,6	31,8	32,0	32,1	31,0	31,0	31,0	31,3	31,5	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,5	
52	35,1	35,2	35,3	35,4	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,9	
53	35,6	35,7	35,8	35,8	35,9	35,9	35,7	35,7	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,3	
54	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,9	11,9	12,0	12,0	12,0	12,3	
55	29,6	29,9	30,2	30,2	30,5	30,7	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	31,4	31,4	31,4	31,4	31,4	31,7	
56	36,0	36,9	37,8	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	
57	13,1	13,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	14,5	
58	30,7	30,8	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	33,3	
59	73,5	76,4	79,4	82,4	85,5	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	88,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	95,1
61	43,0	42,8	42,7	42,5	42,4	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	44,2	
62	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,6	
63	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,8	

Продолжение табл. 4

Номера размерных прокладок	Абсолютные величины размерных прокладок типовых фигур листцов, см											
	1			152			36			64		
16	72	76	84	92	96	80	84	88	92	96	100	104
19	30	84	88	92	96	80	84	88	92	96	100	104
2	123,2	123,3	123,3	123,4	123,4	123,3	123,4	123,4	123,4	123,5	123,4	123,5
3	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8
4	126,3	126,5	126,5	126,5	126,5	126,6	126,6	126,7	126,7	126,7	126,8	126,8
5	123,7	123,8	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	124,1	124,1	124,1	124,1	124,1
6	110,7	110,4	110,1	109,8	109,6	110,6	110,3	110,9	119,8	109,6	109,4	109,8
7	93,8	94,0	94,2	94,3	94,5	93,8	94,0	94,2	94,3	94,5	94,7	94,3
8	84,6	85,0	85,0	85,0	85,1	85,5	85,3	85,4	85,4	85,5	85,6	85,6
9	41,7	41,6	41,7	41,8	41,8	41,6	41,6	41,7	41,8	41,8	41,6	41,6
10	129,4	129,5	129,5	129,4	129,4	129,5	129,5	129,6	129,6	129,5	129,7	129,7
11	114,3	114,2	114,0	113,9	113,8	114,3	114,2	114,0	113,9	113,8	113,7	113,9
12	67,7	67,5	67,2	66,9	66,6	68,0	67,7	67,3	67,0	66,7	66,2	67,2
13	31,9	32,7	33,3	33,8	34,2	32,4	33,0	33,5	34,0	34,4	34,8	34,3
14	72,3	75,5	76,3	77,0	77,7	77,1	77,9	78,7	79,4	80,1	80,7	81,8
15	76,9	80,9	81,5	82,1	82,6	83,7	84,4	85,0	85,5	86,0	86,5	88,4
16	65,3	68,1	68,9	69,7	70,5	69,5	70,3	71,1	71,9	72,6	73,4	74,1
17	55,1	58,6	61,1	63,4	65,6	57,4	59,9	62,3	64,6	66,8	68,9	65,2
18	79,9	83,1	86,2	89,4	92,6	80,1	83,2	86,3	89,5	92,6	95,9	89,6
19	42,7	45,5	47,4	49,3	51,1	44,4	46,3	48,2	50,0	51,9	53,7	50,7
20	30,9	31,8	32,6	33,4	34,2	31,0	31,9	32,7	33,5	34,3	35,1	33,5
21	29,6	30,6	31,3	32,1	32,8	30,0	30,8	31,5	32,3	33,1	33,8	32,6
22	20,2	20,5	20,9	21,2	21,6	20,2	20,5	20,9	21,2	21,6	22,4	20,9
23	95,5	96,9	96,1	96,3	96,5	95,9	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9	96,6
24	93,9	94,3	94,6	94,9	95,2	94,1	94,4	94,7	95,0	95,3	95,6	95,1
25	69,9	69,9	69,6	69,3	69,0	70,5	70,2	69,9	69,6	69,3	69,1	69,8
26	14,4	14,8	15,0	15,2	15,4	14,6	14,9	15,1	15,3	15,5	15,7	15,4
27	20,5	20,8	21,1	21,4	21,6	20,5	20,9	21,1	21,4	21,6	22,0	21,4
28	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7
29	41,1	41,1	41,1	41,3	41,3	41,1	41,3	41,4	41,4	41,5	41,7	41,7
30	40,7	41,1	41,1	41,3	41,3	40,7	41,1	41,4	41,4	41,5	41,7	41,7
31	21,0	22,8	23,7	24,5	25,3	22,7	23,7	24,5	25,3	26,1	26,9	24,5
32	21,6	22,6	23,6	24,6	25,6	22,6	23,6	24,6	25,6	26,6	27,6	25,2

Помещение размеров
но: 2 прописью

Абсолютные величины различных прописных типографских формул женской, см

1	152										84					
	72					76					80					84
16	80	84	88	92	96	80	84	88	92	96	100	104	84	88	92	96
18	80	84	88	92	96	80	84	88	92	96	100	104	84	88	92	96
33	62,2	62,7	62,8	62,9	63,0	63,1	63,1	63,2	63,3	63,4	63,4	63,4	63,5	63,5	63,6	63,6
34	22,9	23,1	23,3	23,5	23,7	23,7	23,4	23,6	23,7	23,9	24,1	24,1	23,4	23,4	23,4	23,6
35	29,9	30,8	31,2	31,6	31,9	30,7	31,2	31,7	32,0	32,4	33,0	33,0	31,7	32,2	32,2	32,6
36	46,8	47,4	47,3	47,2	47,1	46,3	48,1	48,0	47,9	47,7	47,6	49,0	48,9	48,8	48,8	48,8
37	24,4	25,0	25,4	25,8	26,1	24,8	25,2	25,6	26,0	26,3	26,5	26,8	25,5	25,9	26,2	26,2
38	27,2	27,8	28,3	28,8	29,2	27,4	27,9	28,4	28,9	29,3	29,7	30,1	28,1	28,6	29,1	29,1
39	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,3	16,4	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,7	16,5	16,6	16,6
40	38,1	38,1	38,0	37,9	37,9	38,2	38,1	38,0	37,9	37,9	37,8	37,7	38,2	38,1	38,1	38,1
41	39,9	40,2	40,1	40,0	40,0	39,8	39,7	39,7	40,2	40,1	40,0	39,8	39,7	40,5	40,5	40,8
42	40,0	40,1	40,0	40,0	40,0	40,5	40,4	40,5	40,5	40,6	40,7	40,6	40,6	40,5	40,4	40,4
43	78,9	79,5	79,1	78,7	78,7	78,2	81,0	80,6	80,6	80,6	79,3	79,3	78,5	81,6	80,7	80,7
44	28,9	29,8	29,9	29,9	29,9	30,1	30,2	30,3	30,3	30,6	30,7	30,9	31,1	31,3	31,4	31,4
45	17,2	17,7	17,7	17,9	18,0	18,2	17,9	18,1	18,3	18,4	18,6	18,7	18,5	18,7	18,8	18,8
46	30,6	31,6	32,0	32,4	32,7	31,7	32,2	32,6	33,0	33,0	33,3	33,6	33,9	32,8	33,2	33,6
47	53,3	53,5	53,6	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,7	53,8	53,9	54,0	53,9	54,0	54,1	54,1
48	23,9	24,3	24,7	25,2	25,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,1	26,6	24,4	24,8	25,2	25,2
49	31,7	32,7	33,5	34,3	35,1	32,1	32,9	34,5	34,5	35,3	36,1	37,0	33,1	33,8	34,5	34,5
50	28,7	29,1	29,4	29,6	29,9	28,8	29,1	29,4	29,7	30,0	30,2	30,5	29,2	29,4	29,7	29,7
51	33,7	34,0	34,0	34,0	34,0	34,1	34,1	34,1	34,3	34,2	34,2	34,3	34,3	34,7	34,7	34,7
52	33,8	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1	34,4	34,4	34,4	34,4	34,5	34,7	34,7	34,7
53	10,6	10,7	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,1	10,6	10,7	10,8	11,1	10,7	10,8	10,9
54	20,0	20,8	21,3	21,8	22,2	20,5	20,8	21,2	21,6	21,1	22,5	22,7	23,0	23,4	22,4	22,4
55	27,9	28,9	28,7	30,5	31,4	28,5	29,7	30,5	31,4	29,0	29,8	30,7	31,5	32,3	33,2	33,6
56	7,8	8,4	8,8	9,1	9,3	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,7	9,0	9,3	9,0	9,3	9,6
57	19,6	20,6	20,8	21,0	21,1	20,1	21,3	21,5	21,5	21,7	21,8	22,0	22,4	22,6	22,6	22,6
58	36,6	40,2	42,7	45,2	47,8	41,8	38,9	41,4	43,9	46,4	49,0	51,7	44,4	42,7	47,7	47,7
59	38,8	39,4	39,1	38,8	38,5	38,5	38,5	38,5	39,5	39,5	39,5	39,5	38,8	41,0	40,7	40,4
60	28,2	28,5	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,8	28,8	28,8	29,0	29,0	29,1
61	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	22,0	22,0	21,8

Издательство ТатАкадемия

According to the definition, it is a primary purpose of this study to find out what kind of

Продолжение табл. 4

Испытание разнотолщинных образцов на износостойкость призматической фигуры жесткости, см

Номер размера-типа призматической фигуры	152											
	84			89			92			96		
19	64	100	104	105	94	68	92	96	100	104	106	109
33	63,6	63,7	63,8	63,8	63,7	63,8	63,9	64,0	64,1	64,2	64,2	64,3
34	23,8	24,0	24,1	24,3	23,3	23,5	23,7	23,9	24,1	24,2	23,7	24,2
35	32,9	33,2	33,5	33,7	32,3	32,7	33,1	33,5	33,8	34,1	33,3	34,7
36	48,6	48,5	48,4	48,2	49,8	49,5	49,7	49,4	49,3	49,2	50,5	50,0
37	26,8	26,5	27,0	27,2	25,8	25,6	26,1	26,8	27,1	27,3	26,5	27,6
38	29,5	29,9	30,2	30,5	28,5	28,8	29,3	29,7	30,1	30,4	29,7	30,7
39	16,7	16,7	16,8	16,9	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	16,7	17,0
40	38,0	37,9	37,9	37,7	38,3	38,2	38,1	38,1	38,0	37,9	38,3	38,0
41	40,7	40,7	40,6	40,5	41,3	41,3	41,2	41,2	41,1	41,0	41,7	41,4
42	40,2	40,1	40,0	39,9	40,8	40,8	40,7	40,8	40,5	40,2	40,1	40,6
43	80,3	80,0	79,6	79,6	82,7	82,2	81,8	81,4	81,0	80,6	80,3	82,1
44	31,6	31,7	31,9	32,0	31,7	31,9	32,1	32,2	32,4	32,5	32,7	33,0
45	19,0	19,1	19,2	19,4	18,9	19,1	19,3	19,4	19,5	19,7	19,8	20,1
46	34,0	34,3	34,5	34,8	33,5	33,9	34,3	34,6	34,9	35,2	34,6	35,9
47	54,1	54,2	54,2	54,3	54,1	54,2	54,3	54,3	54,4	54,5	54,4	54,6
48	25,7	26,1	26,6	27,1	24,4	24,8	25,3	25,7	26,1	26,6	27,1	26,5
49	36,3	36,3	37,2	38,2	33,2	34,0	34,8	35,6	36,4	37,3	38,2	37,4
50	30,0	30,3	30,5	30,8	29,5	29,8	30,1	30,3	30,6	30,8	30,9	30,7
51	52	52	52	52	34,5	34,6	34,8	34,8	34,7	34,8	34,8	35,0
52	34,5	34,5	34,5	34,5	34,7	34,8	34,8	34,8	35,0	35,0	35,2	35,3
53	11,0	11,0	11,2	11,2	10,7	10,8	10,8	11,0	11,0	11,2	11,1	11,2
54	22,9	23,3	23,7	24,1	21,9	22,4	22,9	23,3	23,8	24,2	22,9	24,7
55	31,6	32,5	33,3	34,2	32,5	33,3	34,2	34,2	33,6	33,4	33,4	33,5
56	9,9	10,1	10,4	10,6	9,3	9,6	9,6	9,9	10,2	10,4	10,8	10,9
57	22,9	22,0	23,2	23,2	23,4	23,4	23,5	23,7	23,9	24,0	24,1	25,1
58	50,3	53,0	55,7	58,4	44,1	46,6	49,1	51,7	54,4	57,1	59,8	58,6
59	40,1	39,9	39,6	39,4	41,7	41,4	41,2	40,9	40,6	40,4	42,2	41,2
60	29,1	29,1	29,1	29,1	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,5	29,5
61	22,0	22,0	22,0	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	21,9	22,0
62	21,9	22,0	22,0	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	21,9	22,0
63												

Людмила Гага

ХРОНИКА
ДРЕВНЕГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА

AEROCOAGULATION BIOCERAMIC SUBSTRATE SUPPLEMENTATION THERAPY FOR HUMAN CERVICAL CANCER

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБл. 4

Абсолютные показатели распространения тенденций науки в Европе, СССР

Издательство ТАСС

Адекватные величины предела и сплошной тенденции при выборе методов, кр

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины радиационных проницаемостей глинистых фракций южногорской см.

Номера различий типов признаков	152										164					168				
	16	160	112	116	120	96	100	104	109	112	116	120	124	128	132	136	140			
19	168	112	116	120	96	100	104	109	112	116	120	124	128	132	136	140				
33	65,0	65,0	65,1	65,0	65,1	65,1	65,2	65,2	65,3	65,3	65,4	65,4	65,4	65,3	65,4	65,4	65,4			
34	24,9	25,0	25,2	25,3	24,6	24,8	25,0	25,1	25,3	25,4	25,5	25,6	25,7	25,1	25,2	25,2	25,2			
35	36,3	36,5	36,6	36,7	36,2	36,5	36,8	37,0	37,2	37,4	37,5	37,6	37,6	37,3	37,6	37,6	37,6			
36	51,4	51,3	51,1	51,0	52,6	52,5	52,4	52,2	52,1	51,9	51,8	51,6	51,4	53,3	53,2	53,2	53,2			
37	28,6	28,8	28,9	28,9	28,4	28,6	28,9	29,1	29,1	29,3	29,4	29,4	29,4	29,2	29,4	29,4	29,4			
38	31,6	31,9	32,1	32,3	31,0	31,4	31,7	32,0	32,3	32,5	32,7	32,8	32,9	31,8	32,1	32,1	32,1			
39	17,2	17,3	17,4	17,4	17,2	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,6	17,4	17,5	17,5	17,5			
40	38,2	38,1	38,0	37,9	38,6	38,6	38,6	38,5	38,4	38,3	38,2	38,1	38,0	37,9	38,7	38,7	38,7			
41	42,2	42,1	42,0	42,0	42,9	42,8	42,8	42,7	42,7	42,6	42,5	42,4	42,4	42,3	43,2	43,2	43,2			
42	41,1	41,0	40,8	40,7	41,9	41,8	41,8	41,6	41,5	41,3	41,2	41,0	40,9	40,7	42,1	42,0	42,0			
43	83,5	83,1	82,8	82,8	85,7	85,3	84,9	84,5	84,2	83,9	83,6	83,0	83,0	86,4	86,0	86,0	86,0			
44	34,6	34,8	34,9	34,9	35,0	34,8	34,9	35,1	35,1	35,3	35,4	35,5	35,8	36,0	35,6	35,7	35,7			
45	21,2	21,3	21,4	21,5	21,3	21,3	21,5	21,6	21,6	21,7	21,8	22,0	22,1	22,0	22,1	22,1	22,1			
46	37,5	37,7	37,9	37,9	38,0	37,8	37,8	37,5	37,8	38,0	38,3	38,5	38,6	38,9	38,6	38,8	38,8			
47	55,0	55,0	55,1	55,1	55,0	55,1	55,0	55,1	55,1	55,2	55,2	55,2	55,3	55,2	55,3	55,3	55,3			
48	27,0	27,5	28,0	28,5	26,5	26,5	26,0	26,5	26,5	26,9	27,4	27,9	28,5	29,0	29,5	29,5	29,5			
49	38,5	39,4	40,3	41,2	35,9	36,8	37,6	38,5	38,5	39,4	40,3	41,3	42,2	43,2	36,8	37,6	37,6			
50	31,1	31,3	31,5	31,7	30,4	30,6	30,9	31,1	31,1	31,4	31,6	31,8	32,0	32,2	30,7	31,0	31,0			
51	35,4	35,5	35,5	35,5	35,6	35,5	35,6	35,6	35,6	35,7	35,7	35,8	35,8	35,9	35,7	35,7	35,7			
52	35,8	35,8	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	36,0	36,0	36,1	36,1	36,2	36,1	36,1	36,1			
53	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,4	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,5	11,6	11,6			
54	26,3	26,7	27,0	27,4	25,8	27,2	27,2	27,1	27,1	26,3	26,7	27,4	28,1	28,4	28,1	27,1	27,1			
55	34,6	35,4	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,4	36,5	36,6	37,2	38,6	33,9	33,9			
56	11,7	11,9	12,1	12,2	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,6	11,8	12,0	12,4	12,5	12,6	12,1	12,1			
57	27,2	27,3	27,4	27,5	28,0	28,1	28,1	28,1	28,1	28,3	28,4	28,5	28,6	28,6	29,2	29,3	29,3			
58	64,7	67,5	70,3	73,2	58,4	61,0	63,7	66,5	69,3	72,1	75,0	78,0	81,0	82,9	65,6	65,6	65,6			
59	42,4	42,2	42,0	41,8	43,8	43,5	43,3	43,1	42,9	42,7	42,5	42,4	42,3	44,2	44,0	44,2	44,0			
60	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,0	30,3	30,3			
61	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1	22,3	22,3	22,3			

1.3. Разметка исходных точек

1.3.1. Антропометрическое обследование необходимо начинать с разметки точек, являющихся исходными для ряда измерений: шейной точки, точки основания шеи, плечевой точки, точки заднего угла подмышечной впадины и точки высоты линии талии. Точки размечают дермографическим карандашом.

Точку высоты линии талии переносят антропометром на переднюю и заднюю поверхности туловища. Линию талии фиксируют по намеченным точкам эластичной тесьмой. При измерении необходимо следить за горизонтальным положением тесьмы.

1.4. Размерные признаки

1.4.1. Определение размерных признаков и метод их измерения приведены в табл. 2.

Таблица 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
1	5	Высота верхушечной точки — рост	Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки
2	5	Высота верхне-грудинной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхне-грудинной точки
3	5	Высота ключичной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до ключичной точки
4	5	Высота точки основания шеи	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи
5	5	Высота плечевой точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до плечевой точки
6	5	Высота сосковой точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до выступающей точки грудной железы
7	5	Высота линии талии	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки высоты линии талии
8	5	Высота остисто-подвздошной передней точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до остисто-подвздошной передней точки
9	5	Высота коленной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до коленной точки
10	5	Высота шейной точки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до шейной точки
10*	5	Высота точки основания шеи сзади	Измеряют по вертикали расстояние от пола до точки основания шеи сзади
11	5	Высота заднего угла подмышечной впадины	Измеряют по вертикали расстояние от пола до заднего угла подмышечной впадины
12	5	Высота подъягодничной складки	Измеряют по вертикали расстояние от пола до середины подъягодничной складки

Предложение Габбат.

Продолжение табл. 4

Продолжение табл. 4

Народження Тобі.

Адекватные и недостаточные показатели в оценке риска

Приложение табл. 4

Номера размерных признаков

1	152				158				164							
	16	120	128	132	140	125	92	96	100	64	88	92	96	104	80	84
19	136	125	128	132	140	125	92	96	100	64	88	92	96	104	80	84
2	124,8	124,9	125,0	125,1	125,5	128,5	128,5	128,5	128,5	128,4	128,4	128,5	128,5	128,6	128,4	128,5
3	125,7	125,9	125,9	126,0	126,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	129,9	129,9	130,0
4	130,2	130,3	130,3	130,4	130,5	133,7	133,7	133,7	133,7	133,8	133,8	133,8	133,8	133,9	133,9	134,0
5	126,0	126,0	126,1	126,3	126,4	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9	129,0	129,0	129,0
6	107,6	107,3	107,4	107,5	107,7	115,0	114,7	114,5	114,5	115,5	115,2	114,9	114,9	114,4	115,7	115,4
7	95,3	95,9	96,1	96,4	96,3	98,5	98,5	98,6	98,6	98,2	98,3	98,5	98,5	99,0	98,0	98,2
8	87,3	86,8	87,0	87,3	86,9	88,5	88,6	88,6	88,6	88,8	88,9	88,9	88,9	89,2	89,2	89,2
9	41,6	41,8	41,8	41,6	41,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,9	43,6	43,7	43,7	43,8	43,3	43,4
10	131,3	131,3	131,4	131,5	131,6	134,8	134,8	134,8	134,8	135,0	134,9	134,9	134,9	134,9	134,9	135,1
11	113,8	113,4	113,5	113,6	113,6	118,9	118,8	118,8	118,7	119,1	119,0	118,9	118,9	118,6	119,3	119,1
12	66,5	66,9	66,8	66,5	66,8	70,2	69,9	69,6	69,6	70,9	70,6	70,6	70,6	69,5	71,4	71,1
13	40,7	41,3	41,4	41,3	42,0	33,8	34,2	34,6	34,6	32,9	33,5	34,0	34,0	35,2	32,6	33,2
14	108,8	110,8	111,1	111,1	113,8	75,0	75,0	75,0	75,0	75,9	75,9	75,9	75,9	78,1	77,5	78,3
15	124,3	127,8	127,9	128,1	131,7	78,7	79,2	79,7	81,0	81,6	82,1	82,6	83,5	83,8	84,4	84,4
17	107,4	109,4	110,1	110,1	114,2	67,2	68,0	68,0	68,7	67,7	68,5	69,3	70,0	71,5	69,1	69,9
18	108,5	110,0	111,2	113,4	116,5	61,0	63,0	65,3	57,4	59,8	62,1	64,3	68,3	56,1	58,7	58,7
20	128,1	121,6	125,0	131,9	128,8	90,0	93,2	96,4	83,8	86,9	90,1	93,2	99,7	80,7	83,8	83,8
21	68,9	64,9	66,5	69,7	67,2	48,9	50,8	52,6	46,1	48,0	49,8	51,7	55,3	45,0	46,9	46,9
22	42,4	40,9	41,6	43,2	42,4	33,8	34,6	35,4	32,3	33,1	33,9	34,7	36,3	31,6	32,4	32,4
23	41,8	40,2	41,0	42,6	41,7	32,2	33,0	33,7	31,0	31,7	32,5	33,2	34,7	30,4	31,2	31,2
24	25,6	24,7	25,1	26,0	25,5	21,5	21,5	22,3	20,8	21,2	21,5	21,5	22,6	20,5	20,8	20,8
25	99,0	97,9	98,3	99,0	98,3	100,4	100,4	100,6	100,9	100,2	100,4	100,6	100,9	101,4	100,2	100,4
26	67,7	67,0	67,3	97,7	97,3	98,3	99,2	99,5	98,4	98,7	99,0	99,3	99,9	98,2	98,5	98,5
27	67,2	66,7	66,7	66,8	66,2	72,5	72,5	72,0	73,5	73,5	72,8	72,6	72,6	74,1	73,7	73,7
28	38,5	38,2	38,6	39,3	39,4	23,4	24,2	24,9	22,6	24,3	24,3	25,1	25,1	26,5	26,5	26,5
29	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	15,2	15,6	14,9	15,1	15,1	15,5	15,9	14,7	21,8	21,0	21,0
30	23,6	23,8	23,8	24,0	21,5	21,5	22,8	22,8	21,0	21,3	21,3	21,8	21,8	22,6	22,6	22,6
31	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	12,9
32	43,8	43,9	43,9	43,9	44,1	42,1	42,2	42,4	42,4	42,1	42,4	42,5	42,5	42,7	42,7	42,7

Абсолютные величины размерных признаков типовых фрагментов железы, см

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур жемчии, см											
	1			152			158			30		
	16	120	126	124	132	140	128	92	96	100	84	88
19	66,3	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	64,6	64,7	64,8	64,8	65,0	65,1
34	27,1	27,4	27,5	27,6	28,0	28,0	23,9	24,0	23,5	23,7	23,9	23,3
35	41,1	42,2	42,2	42,2	43,2	43,2	31,6	31,6	30,9	31,3	31,7	31,3
36	54,4	55,6	55,6	55,4	55,1	56,1	47,5	47,4	47,3	48,5	48,4	49,4
37	31,6	32,4	32,4	32,3	32,1	33,0	26,0	26,3	26,6	25,4	25,8	49,3
38	34,9	35,4	35,5	35,5	36,1	36,1	29,4	29,4	29,8	28,1	28,6	25,6
39	18,5	18,6	18,7	18,8	19,0	19,0	16,9	17,0	17,1	16,8	16,8	23,5
40	38,7	39,2	39,1	38,8	39,3	39,0	38,9	38,9	39,2	39,1	39,0	31,3
41	44,0	44,7	44,6	44,5	45,1	40,6	40,5	40,4	40,4	41,0	40,9	40,7
43	42,1	42,9	42,7	42,4	43,1	40,8	40,7	40,5	40,5	41,3	41,2	41,5
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	41,4
45	38,7	39,1	39,2	39,5	39,9	39,9	29,8	30,0	30,1	30,2	30,3	30,7
46	24,4	24,9	25,0	25,1	25,6	25,6	17,4	17,6	17,7	17,5	17,6	16,8
47	42,1	43,1	43,2	43,9	43,9	31,8	32,2	32,5	31,6	32,0	32,4	32,6
48	56,0	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1	53,9	53,9	53,9	54,0	54,0	54,1
49	30,2	28,9	29,5	30,5	30,6	30,6	25,8	26,2	26,7	25,0	25,4	24,7
50	45,1	43,0	44,0	46,1	44,9	44,9	34,7	34,7	35,5	35,3	34,1	34,9
51	33,0	32,8	33,0	33,3	33,3	33,3	30,3	30,3	30,5	30,8	30,7	32,7
52	36,6	36,5	36,6	36,8	36,8	36,8	34,5	34,5	34,5	34,6	34,8	34,9
53	37,0	37,0	37,1	37,3	37,3	37,3	34,6	34,6	34,6	34,9	34,9	35,0
54	12,2	12,5	12,4	12,3	12,6	12,6	11,1	11,1	11,3	10,8	10,9	11,1
55	32,8	33,5	33,7	34,1	35,1	35,1	21,5	21,5	22,4	20,7	21,2	22,1
56	41,0	39,3	40,1	41,1	41,9	41,9	30,6	31,7	32,5	29,4	30,2	31,0
57	14,1	14,3	14,3	14,4	14,7	14,7	8,6	8,6	9,2	8,3	8,5	9,2
58	33,3	34,5	34,5	34,5	35,8	35,8	20,1	20,3	20,4	20,6	21,0	21,3
59	95,3	91,4	94,5	100,7	100,0	100,0	46,6	46,6	49,3	42,6	47,7	50,3
61	44,6	45,4	45,3	45,1	45,8	45,8	39,0	38,7	38,4	40,4	40,1	39,8
62	30,6	30,8	30,7	30,7	30,8	30,8	29,4	29,4	29,6	29,6	29,6	29,8
63	22,5	22,5	22,5	22,5	22,6	22,6	22,5	22,5	22,6	22,6	22,6	22,7

Установление табл. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.

Абсолютные величины размерных признаков типовых фильтр-желез, см

Людмила Габриэль

Предложение табл. 4

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
13	6	Обхват шеи	Ленту нижним краем накладывают непосредственно над шейной точкой. Сбоку и спереди лента должна проходить по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек, и замыкаться над яремной вырезкой
14	6	Обхват груди первый	Ленту накладывают на лопатки. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента должна проходить над основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают метки: спереди — над выступающей точкой грудной железы, сзади — на позвоночнике и на лопатках
15	6	Обхват груди второй	Ленту накладывают на лопатки. По спине ленты должны проходить горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения.
			Спереди лента должна проходить через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.
16	6	Обхват груди третий	Обхваты груди первый и второй следует измерять одни за другими, не допуская сдвигов сантиметровой ленты на спине
			Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди
17	6	Обхват груди четвертый	Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища непосредственно под основанием грудных желез и замыкаться на правой стороне груди
18	6	Обхват талии	Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии
19	7	Обхват бедер с учетом выступа живота	Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, спереди — по гибкой пластине, прило-

Приложение 7абд. 4

Номер размера- ных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см																			
	1	16	52	58	64	70	76	82	88	94	100	104	110	116	120	124	92	96	100	104
19	129	88	98	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	128	129	130	131
18	128,9	128,8	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9
17	130,1	130,1	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
16	134,6	134,5	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,7	134,7	134,7	134,7
15	129,8	129,5	129,6	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7
14	113,7	114,9	114,6	114,4	114,2	114,0	113,9	113,8	113,7	113,6	113,5	113,4	113,3	113,2	113,1	113,0	113,7	114,5	114,5	114,1
13	98,7	98,5	98,9	98,9	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	98,5	98,5	98,7
12	90,5	90,1	90,2	90,2	90,3	90,3	90,3	90,3	90,4	90,4	90,5	90,5	90,5	90,6	90,6	90,6	90,6	90,2	90,2	90,4
11	118,6	118,9	118,7	118,6	118,6	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,7	118,7	118,7	118,7
10	135,5	135,6	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,6	135,6	135,7	135,7	135,7
9	43,5	43,3	43,4	43,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,4	43,4	43,4	43,5
8	90,8	88,8	89,5	89,5	90,2	90,2	90,8	91,4	91,4	91,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	93,3	93,3	93,3	93,3
7	79,0	71,0	70,7	70,5	70,2	70,0	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	71,2	70,2	70,2	70,4
6	113,7	114,9	114,6	114,4	114,2	114,0	113,9	113,8	113,7	113,6	113,5	113,4	113,3	113,2	113,1	113,0	113,7	114,5	114,5	114,1
5	99,7	98,4	98,5	98,7	98,9	99,0	99,2	99,4	99,4	99,4	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,0	99,0	99,0
4	134,6	134,5	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,7	134,7	134,7	134,7
3	130,1	130,1	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,1	130,1	130,1	130,2
2	128,9	128,8	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9
1	101,2	99,0	99,0	99,5	100,0	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,7	101,0	101,2	101,2
21	66,5	50,5	52,3	54,2	56,0	57,8	59,6	61,3	63	63	64,1	66,4	68,4	70,6	72,7	74,8	76,9	77,1	78,2	79,3
20	113,3	81,7	66,5	70,7	73,0	77,1	79,0	80,7	82,4	84,9	86,5	88,5	90,5	92,0	93,6	95,1	96,6	97,3	98,0	98,7
19	99,0	83,8	80,4	81,2	82,0	82,7	83,4	84,2	84,9	85,7	86,4	87,4	88,1	88,9	89,6	90,3	91,0	91,7	92,4	93,1
18	81,7	65,5	70,7	73,0	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
17	35,1	35,1	35,5	36,0	36,4	36,8	37,1	37,3	37,3	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
16	90,8	88,8	89,5	90,2	90,8	91,4	91,4	91,4	91,4	91,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4	92,4
15	99,0	99,0	99,5	100,0	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	101,3	101,7	102,0	102,4	102,8	103,2	103,6	104,1	104,5	104,9
14	102,9	100,8	101,0	101,3	101,5	101,8	102,0	102,3	102,6	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9	103,3	103,7	104,1	104,5
13	101,2	99,0	99,3	99,6	99,9	100,2	100,5	100,7	101,0	101,3	101,6	101,9	102,2	102,5	102,8	103,1	103,5	103,9	104,3	104,7
12	77,2	73,9	27,5	28,9	29,1	29,8	30,5	31,2	31,8	32,4	32,9	33,4	34,1	34,7	35,3	35,9	36,5	37,1	37,7	38,3
11	69,2	71,3	70,7	70,5	70,2	70,0	69,8	69,6	69,4	69,2	69,0	68,8	68,6	68,4	68,2	68,0	67,8	67,6	67,4	67,2
10	118,6	118,9	118,7	118,6	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,7	118,7	118,7	118,7
9	43,5	43,3	43,4	43,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
8	90,5	90,1	90,2	90,2	90,3	90,3	90,3	90,3	90,4	90,4	90,5	90,5	90,5	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6	90,6
7	79,7	71,0	70,7	70,5	70,2	70,0	69,8	69,6	69,4	69,2	69,0	68,8	68,6	68,4	68,2	68,0	67,8	67,6	67,4	67,2
6	113,7	114,9	114,6	114,4	114,2	114,0	113,9	113,8	113,7	113,6	113,5	113,4	113,3	113,2	113,1	113,0	113,7	114,5	114,5	114,1
5	99,7	98,4	98,5	98,7	98,9	99,0	99,2	99,4	99,4	99,4	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,6	99,0	99,0	99,0
4	134,6	134,5	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,7	134,7	134,7	134,7
3	130,1	130,1	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2	130,2
2	128,9	128,8	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9	128,9
1	101,2	99,0	99,3	99,6	99,9	100,2	100,5	100,7	101,0	101,3	101,6	101,9	102,2	102,5	102,8	103,1	103,5	103,9	104,3	104,7

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см.

Номера размерных признаков	156												160					
	16						158						98			100		
	1	92	98	96	100	104	108	112	116	120	124	92	96	98	100	102	104	
16	92	98	96	100	104	108	112	116	120	124	92	96	98	100	102	104	106	
19	120	125	128	130	134	136	140	144	148	152	156	160	164	168	172	176	180	
33	65,7	66,5	66,6	66,7	66,8	66,8	66,9	66,9	66,9	67,0	67,0	66,9	66,9	66,9	67,0	67,0	67,0	67,0
34	25,2	24,2	24,4	24,7	24,9	25,0	25,2	25,3	25,4	25,5	25,6	24,6	24,7	24,9	25,1	25,1	25,1	25,1
35	35,5	34,1	34,5	35,1	35,4	35,6	35,8	36,0	36,1	36,2	36,2	35,5	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6
36	50,4	52,3	52,2	52,1	52,0	51,8	51,7	51,6	51,4	51,2	51,1	53,0	52,9	52,8	52,6	52,6	52,6	52,6
37	28,5	27,2	27,7	27,9	28,1	28,4	28,6	28,7	28,9	28,9	28,9	28,3	28,6	28,6	28,8	28,8	28,8	28,8
38	31,9	29,6	30,1	30,5	30,9	31,3	31,6	31,8	32,0	32,2	32,4	30,4	30,9	31,3	31,6	31,6	31,6	31,6
39	17,6	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6
40	38,7	39,6	39,5	39,4	39,3	39,2	39,1	39,0	38,9	38,9	38,9	39,6	39,6	39,6	39,4	39,4	39,4	39,4
41	42,0	43,0	42,9	42,9	42,8	42,7	42,7	42,6	42,6	42,5	42,4	42,4	43,4	43,3	43,2	43,2	43,2	43,2
43	41,2	42,6	42,5	42,4	42,2	42,1	41,9	41,8	41,7	41,5	41,4	42,8	42,7	42,6	42,4	42,4	42,4	42,4
44	82,6	86,6	86,2	85,8	85,4	85,0	84,6	84,3	84,0	83,6	83,3	87,2	86,8	86,4	86,1	86,1	86,1	86,1
45	34,2	33,6	33,8	33,9	34,1	34,2	34,4	34,5	34,7	34,8	35,0	34,4	34,6	34,6	34,9	34,9	34,9	34,9
46	20,3	19,8	19,9	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8	20,8	20,4	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6
47	36,5	35,2	35,6	36,0	36,3	36,5	36,8	37,0	37,1	37,2	37,3	37,4	36,4	36,7	37,0	37,0	37,0	37,0
48	55,2	55,0	55,1	55,2	55,2	55,3	55,3	55,3	55,3	55,4	55,4	55,4	55,3	55,3	55,4	55,4	55,4	55,4
49	29,3	25,5	25,9	26,4	26,8	27,3	27,8	28,3	28,8	29,3	29,8	29,8	25,9	26,3	26,8	27,2	27,2	27,2
50	41,7	34,8	35,6	36,4	37,3	38,1	39,0	39,9	40,8	41,8	42,7	35,7	36,5	36,5	37,3	37,3	37,3	37,3
51	32,2	30,3	30,2	30,9	31,1	31,4	31,6	31,9	32,1	32,1	32,3	32,5	30,7	30,9	31,5	31,5	31,5	31,5
52	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,1	36,1	36,1	36,2	36,2	36,3	36,3	36,2	36,2	36,3	36,3	36,3	36,3
53	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5	36,5	36,6	36,5	36,5	36,6	36,6	36,6	36,6
54	11,0	11,1	11,1	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,2	11,3	11,4	11,4	11,4	11,4
55	26,0	23,4	23,8	24,3	24,7	25,2	25,6	25,9	26,3	26,3	26,6	26,9	24,5	25,0	25,4	25,4	25,4	25,4
56	37,4	30,8	31,6	32,4	33,3	34,1	35,0	35,8	36,7	37,5	38,4	38,4	31,7	33,5	34,2	34,2	34,2	34,2
57	11,5	10,0	10,3	10,6	10,8	11,1	11,3	11,5	11,6	11,6	11,8	11,9	10,6	10,9	11,1	11,4	11,4	11,4
58	25,4	25,5	25,7	25,8	26,0	26,1	26,2	26,3	26,4	26,4	26,5	26,5	26,9	26,9	27,1	27,1	27,1	27,1
59	72,4	52,2	54,7	57,3	60,0	62,7	65,4	68,2	71,1	74,1	76,9	76,9	56,4	59,0	61,7	64,4	64,4	64,4
60	41,4	44,0	43,7	43,4	43,2	42,9	42,7	42,5	42,3	42,2	42,0	44,4	44,4	44,4	43,6	43,6	43,6	43,6
61	30,6	30,6	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	31,0	31,0	31,0	31,0
62	23,0	22,6	22,7	22,7	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,7	22,7	22,7	22,7
63	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,8	22,7	22,7	22,7	22,7

Продолжение табл. 4

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины размерных признаков типовых фитилей жгутов, см

Номера размерных признаков

1	158												168			
	100				108				116				118		124	
16	108	112	116	120	124	96	100	104	108	112	116	120	124	109	114	
33	67,1	67,2	67,3	67,1	67,2	67,3	67,3	67,3	67,4	67,4	67,5	67,5	67,4	67,5	67,4	67,5
34	67,2	67,4	67,5	67,2	67,3	67,4	67,3	67,3	67,4	67,4	67,5	67,5	67,4	67,5	67,4	67,5
35	67,4	67,6	67,7	67,5	67,6	67,7	67,6	67,5	67,6	67,6	67,7	67,7	67,4	67,5	67,4	67,5
36	52,5	52,4	52,2	52,0	51,9	51,8	51,7	51,6	51,5	51,5	51,4	51,4	51,3	51,4	51,3	51,4
37	29,0	29,1	29,2	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,4	29,4	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,6
38	31,9	32,2	32,4	32,6	32,7	31,6	31,6	31,6	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,4
39	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,6	17,6	17,6	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
40	39,3	39,2	39,1	39,0	38,9	39,7	39,7	39,6	39,6	39,4	39,3	39,2	39,1	39,0	39,1	39,2
41	43,1	43,0	42,9	42,9	42,8	43,8	43,7	43,6	43,5	43,5	43,4	43,3	43,2	44,1	44,1	44,1
43	42,3	42,1	42,0	41,9	41,7	43,1	42,9	42,8	42,7	42,7	42,4	42,2	42,1	43,3	43,2	43,2
44	85,7	85,4	85,0	84,7	84,4	87,9	87,5	87,1	86,8	86,4	86,1	85,8	85,5	88,6	88,2	88,2
45	35,0	35,2	35,3	35,5	35,6	35,2	35,4	35,5	35,7	35,7	35,8	36,0	36,1	36,0	36,0	36,1
46	21,0	21,1	21,2	21,2	21,3	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,9
47	37,5	37,7	37,8	37,8	38,0	38,0	38,0	37,5	37,8	38,0	38,3	38,5	38,7	38,5	38,5	38,8
48	55,4	55,5	55,5	55,5	55,6	55,6	55,6	55,4	55,5	55,5	55,6	55,7	55,7	55,6	55,7	55,7
49	27,7	28,2	28,7	28,7	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1
50	49,1	40,0	40,9	41,8	42,8	36,5	37,4	38,2	39,1	40,0	40,0	40,9	41,9	42,8	37,4	38,3
51	31,7	31,9	32,2	32,4	32,6	31,9	31,9	31,4	31,4	31,8	32,0	32,2	32,7	31,4	31,6	31,6
52	36,3	36,3	36,4	36,4	36,5	36,4	36,4	36,4	36,5	36,5	36,6	36,6	36,7	36,6	36,6	36,6
53	36,6	36,6	36,7	36,7	36,8	36,7	36,8	36,7	36,7	36,8	36,8	36,9	36,9	36,9	36,9	37,0
54	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,7
55	26,2	26,6	26,9	26,9	27,2	27,5	25,7	26,1	26,6	26,6	27,3	27,7	28,0	28,3	27,4	27,4
56	35,1	35,9	36,8	37,6	38,5	32,6	33,4	34,3	35,1	35,1	36,0	36,8	37,7	38,5	34,4	34,4
57	11,6	11,8	11,9	12,1	12,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	12,1	12,2	12,4	12,5	12,0	12,0
58	27,2	27,3	27,4	27,4	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	28,1	28,1	28,5	28,6	29,2	29,3
59	69,1	69,9	72,8	75,7	78,6	66,2	66,5	69,8	71,7	74,6	77,5	80,4	85,3	86,0	85,3	86,0
60	43,4	43,2	43,0	42,9	42,7	44,6	44,3	44,1	43,9	43,7	43,6	43,6	43,1	45,2	45,0	45,0
61	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,2	31,2	31,2	31,4	31,4	31,4
62	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	22,8	22,8	22,9	23,0	23,0	22,9
63	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	23,1	23,1	22,9

Лінгвостранівська та багато

Подложение транс.

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщины, см											
	158			160			162			164		
1	16	18	19	116	118	120	122	124	126	128	130	140
2	129,6	129,7	129,7	129,7	129,7	129,7	129,8	129,8	129,8	129,9	129,9	129,9
3	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,7	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9	130,9
4	135,3	135,3	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,4	135,5	135,5	135,6	135,6
5	130,5	130,6	130,6	130,7	130,9	130,9	130,6	130,6	130,7	130,8	130,9	130,9
6	113,0	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	113,0	112,9	112,8	112,7	112,7	112,8
7	99,6	99,6	99,9	100,1	100,1	100,3	100,5	99,2	99,4	99,6	99,7	100,4
8	90,6	90,7	90,8	91,0	91,1	91,3	91,1	90,3	90,4	90,5	90,7	90,8
9	43,6	43,6	43,6	43,5	43,5	43,4	43,5	43,7	43,7	43,7	43,7	43,5
10	126,3	126,4	126,4	126,4	126,4	126,4	126,5	126,5	126,5	126,5	126,7	126,8
11	118,3	118,4	118,4	118,4	118,6	118,6	118,6	118,8	118,3	118,3	118,6	118,9
12	70,4	70,2	70,1	69,9	69,8	69,7	71,0	70,8	70,6	70,4	70,1	69,8
13	40,0	40,1	40,1	40,3	40,4	40,4	40,1	40,3	40,6	40,7	40,9	40,9
14	105,5	105,5	105,9	106,2	106,5	106,7	106,7	106,7	107,2	107,6	108,0	109,4
15	119,9	120,2	120,3	120,5	120,7	120,7	122,9	123,3	123,6	123,8	124,0	124,4
17	100,3	101,0	101,0	101,7	102,4	103,1	103,7	102,1	102,8	103,5	104,2	107,6
18	97,0	98,5	100,0	101,3	102,5	103,6	97,2	99,0	100,6	102,2	103,6	108,3
20	111,5	114,8	118,2	121,5	124,9	128,4	105,2	108,5	111,8	115,2	118,5	128,7
21	61,9	63,6	65,3	66,8	68,5	70,1	57,8	59,6	61,3	63,0	66,3	69,5
22	39,1	39,9	40,7	41,4	42,2	42,9	37,5	38,3	39,1	39,9	40,7	43,7
23	38,3	39,1	39,9	40,6	41,4	42,2	36,8	37,6	38,3	39,1	39,9	42,2
24	23,7	24,1	24,5	25,0	25,4	25,8	22,9	23,3	23,7	24,1	24,9	26,3
25	101,9	102,1	102,2	102,5	102,9	103,2	103,6	101,1	101,6	101,9	102,2	103,7
26	100,7	100,9	101,2	101,4	101,7	101,9	100,0	100,3	100,6	100,8	101,1	102,0
27	71,4	71,3	71,2	71,2	71,2	71,2	71,3	71,1	71,0	70,9	70,8	70,8
28	35,5	36,1	36,6	37,0	37,4	37,7	34,9	35,5	36,1	36,6	37,1	38,6
29	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,2
30	23,4	23,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,3	23,3	23,4	23,5	23,8	23,8
31	13,3	13,4	13,4	13,4	13,4	13,5	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5
32	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,1	45,1	45,1	45,1

WORKS PUBLISHED

АСКОНАР МАНЕ ВІДЧУВАТЬ ПІДВІДОКІВ ПІДВІДОКІВ ПІДВІДОКІВ ПІДВІДОКІВ

Приложение 4

卷之三

AEROSOL SIZE SELECTION BY ATMOSPHERIC DROPMETE THROTTLE BERTHIER ET AL.

Абсолютные величины гравиметрических приращений типовых пунктов глобальной сетью													
Номера радиодальномерных признаков		159			160			161			162		
1	16	19	120	124	128	129	136	140	124	129	130	136	137
2	130,0	130,0	130,0	130,1	130,1	130,1	130,1	130,2	130,2	130,2	130,3	130,4	130,5
3	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,1	131,3	131,3	131,3	131,2	131,5	131,7
4	135,6	135,6	135,6	135,7	135,7	135,7	135,7	135,8	135,8	135,8	135,9	136,0	136,1
5	130,9	131,0	131,0	131,1	131,1	131,1	131,1	131,2	131,2	131,2	131,3	131,3	131,4
6	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	112,6	112,6	112,6	112,7	112,7	111,8
7	99,7	99,9	100,1	100,3	100,4	100,6	99,9	100,1	100,2	100,4	101,2	99,7	100,4
8	90,4	90,6	90,7	90,8	91,0	91,1	90,3	90,5	90,6	90,8	91,5	90,0	90,2
9	43,8	43,8	43,8	43,6	43,6	43,6	43,6	43,9	43,8	43,7	43,2	44,0	44,0
10	136,7	136,7	136,8	136,8	136,8	136,9	136,9	136,9	137,0	137,0	137,0	137,3	137,4
11	118,2	118,3	118,4	118,5	118,6	118,6	118,6	118,8	118,8	118,8	119,4	118,1	118,4
12	70,6	70,4	70,3	70,2	70,0	69,9	70,6	70,5	70,4	70,2	70,0	71,0	70,7
13	41,4	41,5	41,6	41,6	41,6	41,5	42,1	42,2	42,2	42,2	41,7	42,7	42,6
14	110,5	110,9	111,2	111,4	111,4	111,7	111,9	113,3	113,7	113,9	114,2	114,6	117,0
15	127,5	127,7	127,9	128,0	128,1	128,1	128,1	131,4	131,6	131,7	131,8	131,6	135,5
17	107,6	108,3	109,0	108,7	110,3	111,0	111,0	111,8	112,4	113,1	113,8	114,6	119,3
18	106,0	107,4	108,8	108,8	110,0	111,1	112,1	111,5	112,9	114,1	115,2	116,6	124,1
20	115,5	118,9	122,3	125,7	129,1	132,5	119,3	122,7	126,1	129,5	143,4	116,4	130,4
21	62,2	63,2	65,5	67,1	68,7	70,2	62,9	66,2	67,7	73,8	60,2	68,2	71,3
22	39,9	40,7	41,4	42,2	42,9	43,7	40,6	41,4	42,9	45,9	39,8	43,7	45,1
23	39,1	39,9	40,6	41,4	42,2	43,0	39,8	40,6	41,4	42,1	45,3	39,0	44,4
24	24,1	24,5	24,9	25,4	25,8	26,3	24,5	24,9	25,4	25,8	27,6	24,1	25,8
25	101,6	101,9	102,3	102,6	103,0	103,4	101,6	101,9	102,3	102,6	104,2	100,8	103,4
26	100,6	100,9	101,1	101,4	101,5	101,8	100,7	101,0	101,2	101,4	102,2	100,3	101,4
27	70,4	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	69,8	69,7	69,7	69,7	70,0	69,2	68,4
28	37,1	37,6	38,0	38,4	38,8	39,1	38,0	38,5	38,9	39,2	40,0	38,0	40,5
29	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,8	18,9
30	23,8	23,9	23,9	24,0	24,0	24,0	23,9	24,1	24,1	24,1	23,9	24,2	24,2
31	13,4	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6
32	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3	45,4	45,5	45,5

Приложение 4

Абсолютно неизменными являются фигуры фона, см.

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
20	8	Обхват бедер без учета выступа живота	женной вертикально к животу для учета выступа живота, и замыкаться на правой стороне туловища Ленту накладывают на ягодичные точки. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища и замыкаться на правой стороне туловища
21	8	Обхват бедра	Лента должна проходить горизонтально вокруг бедра, касаясь верхним краем подъягодичной складки, и замыкаться на наружной поверхности бедра
22	8	Обхват колена	Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги на уровне коленной точки и замыкаться на наружной поверхности ноги
23	8	Обхват икры	Измеряют максимальный обхват в области икроножной мышцы. Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги и замыкаться на наружной поверхности голени
24	8	Обхват над лодыжкой	Лента должна проходить горизонтально вокруг ноги непосредственно над внутренней лодыжкой и замыкаться на наружной поверхности голени
25	9	Расстояние от линии талии до пола сбоку	Измеряют от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола
26	9	Расстояние от линии талии до пола спереди	Измеряют от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола
27	10	Длина ноги по внутренней поверхности	Измеряют по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах
28	11	Обхват плеча	Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты должен касаться заднего угла подмышечной впадины. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки
29	11	Обхват запястья	Измеряют перпендикулярно оси предплечья, по лучезапястному суставу, через головку локтевой кости. Лента должна замыкаться на наружной поверхности руки

Приложение Таблица 4

Geoducke Tab. 3.

Приложение 4

AQUACULTURE BENTHIC PREDATION PREDOMINANTLY INFLUENCES TURNOVER IN THE CHINESE MUD CRAB

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см											
	1			158			164			168		
	16	136	72	92	98	100	84	86	92	96	100	104
19	145	116	70	93	95	97	85	87	93	96	100	104
33	68,9	66,7	67,1	67,2	67,2	67,4	67,5	67,6	67,7	67,8	67,9	68,0
34	29,4	24,2	24,5	23,8	24,0	24,2	24,4	24,6	24,7	24,8	24,9	25,1
35	45,2	31,4	32,4	31,4	31,8	32,2	32,6	32,9	33,1	33,4	33,7	34,1
36	58,3	48,6	49,4	49,1	50,4	50,3	50,2	50,0	49,9	51,1	50,8	50,6
37	34,4	26,4	26,5	27,1	26,0	26,4	26,7	27,0	27,3	27,5	27,8	28,1
38	37,6	29,2	29,3	30,1	28,5	29,0	29,4	29,9	30,3	29,6	30,0	31,3
39	20,0	17,3	17,5	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,3	17,4	17,5	17,6
40	40,7	40,1	40,1	40,0	40,3	40,2	40,2	40,1	40,0	40,2	40,1	40,0
41	46,8	41,4	41,8	41,8	42,3	42,2	42,2	42,1	42,0	42,6	42,5	42,4
43	44,8	42,0	42,0	42,7	42,9	42,6	42,5	42,3	42,9	42,7	42,6	42,6
44	92,8	82,1	82,3	85,0	84,6	84,2	83,8	83,4	85,6	85,2	84,8	84,0
45	41,9	30,2	30,9	31,2	31,2	31,4	31,6	31,7	31,9	32,1	32,4	32,7
46	26,8	17,2	17,6	17,9	17,6	17,8	18,0	18,1	18,2	18,4	18,5	18,6
47	45,5	31,8	32,4	33,0	32,2	32,6	33,0	33,3	33,6	33,2	33,9	34,2
48	56,9	54,3	54,5	54,6	54,6	54,7	54,7	54,8	54,8	54,9	55,0	55,1
49	32,0	26,5	26,6	27,5	25,8	26,2	26,6	27,1	27,5	26,2	27,1	27,5
50	48,4	35,3	35,5	37,1	34,1	34,9	35,7	36,5	37,3	35,1	35,9	36,7
51	34,7	30,9	30,9	31,5	30,4	30,7	31,0	31,3	31,5	30,7	31,0	31,3
52	38,1	35,4	35,7	35,7	36,0	35,8	35,9	35,9	36,0	36,2	36,2	36,3
53	38,5	35,4	35,8	35,8	36,0	36,0	36,1	36,1	36,1	36,3	36,4	36,5
54	13,0	11,2	11,1	11,3	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,0	11,1	11,3
55	38,1	31,3	31,5	32,5	29,8	29,3	29,8	29,8	29,3	22,3	22,7	23,1
56	44,2	31,3	31,5	33,0	30,8	30,8	31,6	32,4	33,3	30,9	31,7	32,6
57	15,3	8,5	8,8	9,3	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,0	9,3	9,8
58	38,4	20,1	21,0	21,2	21,5	21,7	21,8	22,0	22,1	22,6	22,8	23,0
59	117,1	49,0	50,1	55,4	46,3	48,8	51,3	56,6	50,1	55,2	57,2	57,5
60	47,7	40,0	40,8	40,3	42,2	41,9	41,7	41,4	41,1	42,5	42,2	41,7
62	31,9	30,5	30,7	30,8	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,2	31,3	31,3
63	23,4	23,3	23,4	23,3	23,2	23,3	23,4	23,3	23,3	23,4	23,3	23,5

Продолжение табл. 4

Номер разме- ра, X признаков	Абсолютные величины различных признаков типовых фигур женщин, см											
	164						92					
	16	88					92					104
19	84	88	92	96	100	104	108	112	116	98	92	108
2	133,7	133,8	133,8	133,8	133,9	133,9	134,0	134,0	134,0	133,9	133,9	134,0
3	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,2	135,3	135,3
4	139,6	139,6	139,6	139,6	139,7	139,7	139,7	139,7	139,7	139,8	139,8	139,8
5	134,3	134,3	134,3	134,4	134,4	134,5	134,6	134,6	134,7	134,5	134,6	134,7
6	120,4	120,2	119,9	119,7	119,6	119,3	119,2	119,0	119,0	120,1	119,8	119,2
7	102,4	102,5	102,7	102,9	103,0	103,2	103,4	103,5	103,7	102,5	102,9	103,2
8	93,6	93,6	93,6	93,7	93,8	93,7	93,8	93,9	93,9	93,8	93,9	94,1
9	45,2	45,2	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,3	45,4	45,4
10	140,8	140,8	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,7	140,9	140,8	140,9
11	124,1	123,9	123,8	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,6	123,7	123,6	123,5
12	74,8	74,4	74,1	73,8	73,6	73,3	73,1	72,9	72,6	74,6	74,0	73,5
13	34,0	34,6	35,0	35,5	35,9	36,3	36,6	36,8	37,0	34,9	35,4	36,6
14	83,5	84,3	85,0	85,7	86,3	86,9	87,4	87,9	88,4	86,7	88,1	89,5
15	91,4	92,0	92,5	93,1	93,6	93,9	94,3	94,7	95,0	95,5	96,0	97,8
17	74,1	74,9	75,7	76,4	77,2	77,9	78,7	79,4	80,1	77,4	78,2	80,4
18	60,7	63,1	65,4	67,6	69,7	71,6	73,5	75,3	76,9	65,1	67,4	75,5
20	84,7	87,9	91,0	94,2	97,4	100,6	103,9	107,2	110,5	88,0	91,2	104,1
21	48,6	50,5	52,4	54,2	56,0	57,8	59,6	61,3	63,1	50,8	52,7	59,9
22	33,0	33,9	34,7	35,5	36,3	37,1	37,9	38,6	39,4	33,9	34,7	37,9
23	32,0	32,7	33,5	34,2	35,0	35,8	36,5	37,3	38,1	32,9	33,6	36,7
24	21,0	21,4	21,7	22,5	22,9	23,3	23,6	24,1	24,4	21,7	22,1	23,2
25	104,9	105,1	105,3	105,6	105,8	106,1	106,3	106,6	106,9	105,4	105,6	106,4
26	102,7	103,0	103,7	103,7	103,7	104,2	104,5	104,8	105,0	103,6	103,7	104,3
27	77,7	77,4	77,1	76,8	76,6	76,4	76,2	76,0	75,9	77,4	76,9	76,3
28	24,9	25,8	26,6	27,4	28,2	28,9	29,5	30,1	30,7	26,6	27,4	28,2
29	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	15,6	15,8	16,4
30	21,2	21,5	21,8	22,0	22,2	22,4	22,6	22,7	22,8	21,6	21,8	22,6
31	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3
32	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,7	44,8	44,8	45,1

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см											
	164						165					
	16	92	116	92	96	100	104	108	112	116	120	124
16	112	92	116	92	96	100	104	108	112	116	120	124
17	105	103,4	105,1	103,4	103,7	104,0	104,3	104,7	105,0	105,3	105,6	105,9
18	97,2	93,9	97,2	93,9	94,5	95,2	95,9	96,5	97,2	97,9	98,5	99,2
19	92,6	88,9	92,6	88,9	90,6	91,2	91,8	92,3	92,8	93,2	93,7	94,2
20	87,2	83,6	87,2	83,6	85,3	86,0	86,7	87,3	87,8	88,3	88,8	89,3
21	82,6	78,9	82,6	78,9	80,5	81,2	81,9	82,5	83,0	83,7	84,2	84,7
22	77,2	73,9	77,2	73,9	79,6	80,3	81,0	81,7	82,3	82,9	83,4	83,9
23	72,8	69,6	72,8	69,6	74,4	75,1	75,8	76,5	77,2	77,9	78,5	79,1
24	67,2	63,4	67,2	63,4	69,0	70,7	71,4	72,1	72,8	73,5	74,2	74,9
25	62,6	58,9	62,6	58,9	64,5	66,2	67,9	68,6	69,3	69,9	70,5	71,2
26	58,0	54,8	58,0	54,8	59,6	60,3	61,0	61,7	62,4	63,1	63,8	64,5
27	53,4	49,7	53,4	49,7	55,3	56,0	56,7	57,4	58,1	58,8	59,5	60,2
28	48,8	45,2	48,8	45,2	50,5	51,2	51,9	52,6	53,3	54,0	54,7	55,4
29	44,2	40,5	44,2	40,5	46,2	47,9	48,6	49,3	50,0	50,7	51,4	52,1
30	39,6	35,9	39,6	35,9	41,5	43,2	44,9	45,6	46,3	47,0	47,7	48,4
31	35,0	31,3	35,0	31,3	33,7	35,4	37,1	38,8	39,5	40,2	40,9	41,6
32	30,4	26,7	30,4	26,7	28,1	29,8	30,5	31,2	31,9	32,6	33,3	34,0

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см

Номера размерных признаков	164																160															
	92								96								100								104							
1	16	19	112	116	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	96	100	104	108	112	116	120	124	128	96	100	104	108	112	116	120	124
33	68,7	68,7	68,6	68,7	68,8	68,9	68,9	68,9	68,9	69,0	69,0	69,1	69,1	69,1	69,1	69,0	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	69,2	
34	25,3	25,4	24,7	24,9	25,0	25,2	25,4	25,5	25,7	25,9	25,9	25,6	25,7	25,8	25,9	25,9	25,6	25,7	25,8	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6
35	35,3	35,4	34,6	34,9	35,2	35,5	35,7	35,8	35,8	35,9	35,9	35,6	35,7	35,8	35,9	35,9	35,6	35,7	35,8	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4
36	51,8	51,7	53,3	53,2	53,1	52,9	52,8	52,6	52,6	52,5	52,5	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,2	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	52,3	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
37	28,7	28,8	28,0	28,3	28,5	28,8	28,9	29,1	29,1	29,2	29,2	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,2	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
38	31,8	32,0	30,4	30,8	31,2	31,5	31,8	32,1	32,1	32,3	32,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,4	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
39	17,9	17,9	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1
40	40,0	39,9	40,5	40,5	40,5	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4	40,4
41	43,0	43,0	43,8	43,7	43,7	43,6	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
42	42,7	42,5	43,7	43,5	43,5	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,4	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
43	85,4	85,1	88,4	88,0	87,6	87,2	86,9	86,5	86,5	86,2	86,2	85,9	85,6	85,6	85,6	85,6	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
44	34,3	34,4	34,2	34,3	34,5	34,6	34,5	34,6	34,6	34,7	34,8	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	35,1	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
45	19,9	20,0	19,7	19,7	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
46	36,2	36,4	35,6	36,0	36,3	36,5	36,3	36,5	36,5	36,8	36,8	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	37,1	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
47	55,5	55,6	55,5	55,5	55,5	55,5	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,6	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9
48	29,0	29,5	26,6	27,1	27,1	27,5	28,0	28,0	28,0	28,5	28,5	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4
49	40,4	41,3	36,2	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,9	37,9	38,7	38,7	38,7	38,7	38,7	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
50	51	32,4	32,7	31,2	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,8	31,8	32,0	32,0	32,3	32,3	32,3	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
51	52	36,8	36,8	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	36,9	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1
52	37,0	37,0	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,2	37,2	37,2	37,2	37,2	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
53	54	11,5	11,5	11,2	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4	11,5	11,5	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
55	25,2	25,6	23,7	23,7	24,2	24,6	25,0	25,0	25,0	25,4	25,4	25,8	25,8	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1	
56	36,2	37,0	37,0	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	37,1	
57	11,0	11,2	10,2	10,5	10,7	10,9	11,1	11,1	11,1	11,3	11,3	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
58	25,3	25,4	25,7	25,7	25,8	25,8	26,0	26,0	26,0	26,1	26,1	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
59	69,1	71,9	57,2	57,2	59,8	62,4	64,0	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
60	42,8	42,6	44,7	44,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
61	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1	32,1
62	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,7	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см

Номера размерных признаков	164												168			
	100				104				108							
16	112	116	120	124	92	100	104	108	112	116	120	124	128	104	108	
19	134,2	134,2	134,3	134,3	134,2	134,2	134,3	134,3	134,3	134,3	134,3	134,4	134,4	134,4	134,4	134,4
2	135,4	135,4	135,4	135,4	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5	135,5
3	140,1	140,1	140,2	140,2	140,1	140,2	140,2	140,2	140,3	140,3	140,3	140,3	140,3	140,3	140,3	140,3
4	134,9	135,0	135,0	135,2	134,8	134,9	135,0	135,0	135,1	135,2	135,2	135,3	135,4	135,4	135,4	135,5
5	118,8	118,7	118,6	118,6	119,4	119,4	118,9	118,8	118,6	118,6	118,5	118,5	118,5	118,5	118,5	118,6
6	103,6	103,7	103,9	104,1	102,7	103,1	103,2	103,4	103,6	103,7	103,9	104,1	104,3	103,2	103,2	103,4
7	94,4	94,5	94,6	94,7	94,1	94,2	94,3	94,4	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	94,3	94,4	94,4
8	45,4	45,4	45,3	45,2	45,3	45,2	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	45,4	45,4	45,9
9	141,1	141,2	141,2	141,2	141,3	141,3	141,3	141,3	141,3	141,3	141,3	141,4	141,4	141,4	141,4	141,4
10	123,5	123,5	123,6	123,7	123,5	123,5	123,4	123,4	123,4	123,5	123,5	123,6	123,7	123,4	123,4	123,4
11	73,3	73,1	72,9	72,8	74,8	74,2	73,9	73,5	73,5	73,5	73,3	73,1	72,9	72,8	74,1	73,9
12	38,0	38,2	38,4	38,5	35,0	37,5	37,8	38,2	38,4	38,6	38,8	38,9	39,0	38,3	38,6	38,6
13	95,2	95,7	96,1	96,5	94,8	96,1	96,7	97,2	97,7	98,1	98,5	98,9	99,2	99,1	99,7	99,7
14	105,2	105,5	105,8	106,0	106,7	107,7	108,1	108,5	108,8	109,1	109,4	109,6	109,7	111,7	112,1	112,1
15	87,2	87,9	88,6	89,3	86,3	87,8	88,6	89,3	90,0	90,8	91,5	92,2	92,9	91,5	92,2	92,2
16	81,9	83,6	85,1	86,5	74,7	79,0	81,0	82,8	84,6	86,3	87,8	89,2	90,6	83,9	85,8	85,8
17	107,7	111,0	114,4	117,4	91,8	98,2	101,4	104,7	108,0	111,3	114,6	118,0	121,3	101,7	105,0	105,0
18	61,9	63,7	65,3	67,0	52,9	56,6	58,4	60,1	61,9	63,6	65,3	67,0	68,6	58,1	59,9	59,9
19	38,8	39,6	40,3	41,1	34,8	36,4	37,2	38,0	38,8	39,6	40,4	41,1	41,9	37,3	38,0	38,0
20	37,7	38,5	39,3	40,0	34,0	35,5	36,3	37,0	37,8	38,6	39,3	40,1	40,9	36,4	37,1	37,1
21	23,6	24,0	24,4	24,8	21,7	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,3	22,8	23,2	23,2
22	106,6	106,9	107,2	107,5	105,2	105,7	106,0	106,2	106,5	106,8	107,1	107,4	107,8	106,1	106,1	106,1
23	104,8	105,1	105,3	105,6	103,4	103,9	104,2	104,5	104,8	105,0	105,3	105,5	105,8	104,4	104,4	104,4
24	76,1	75,9	75,8	75,6	77,0	76,5	76,3	76,1	75,9	75,8	75,7	75,6	75,6	76,1	75,9	75,9
25	32,3	32,9	33,4	33,9	29,5	31,0	31,7	32,4	33,0	33,6	34,1	34,6	35,0	32,4	33,0	33,0
26	17,0	17,1	17,2	17,3	16,2	16,6	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5	16,9	17,1	17,1	17,1
27	22,9	23,1	23,2	23,2	22,1	22,6	22,7	22,9	23,0	23,2	23,3	23,3	23,4	22,9	23,0	23,0
28	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,4	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,5	13,5	13,5
29	45,6	45,6	45,6	45,6	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,7	45,8	45,8	45,9	46,0

Приложение 4

Предложение табл. 4

Номера размешенных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см																			
	164							172												
	108				112			116			120			124		128		132		136
1	16	19	112	116	120	124	128	108	112	116	120	124	128	116	120	124	128	132	136	
2	134,4	134,5	134,5	134,5	134,5	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,6	134,7	134,7	134,7	134,7	
3	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,6	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,8	135,7	135,7	135,7	135,7	
4	140,4	140,4	140,4	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,5	140,6	140,6	140,6	140,7	
5	135,2	135,3	135,3	135,5	135,5	135,6	135,6	135,3	135,4	135,4	135,5	135,5	135,5	135,6	135,6	135,7	135,7	135,8	135,8	
6	118,5	118,4	118,4	118,3	118,3	118,3	118,3	118,5	118,5	118,3	118,2	118,2	118,2	118,2	118,2	118,1	118,1	118,1	118,2	
7	103,6	103,7	103,9	104,1	104,3	104,5	104,5	103,4	103,6	103,6	103,7	103,9	104,1	104,1	104,1	104,3	104,3	104,5	104,6	
8	94,5	94,6	94,7	94,8	94,9	95,1	95,1	94,4	94,4	94,4	94,5	94,7	94,8	94,8	94,8	94,9	94,9	95,1	95,2	
9	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	45,3	45,3	45,2	45,2	45,5	45,5	45,4	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	45,3	45,2	
10	141,4	141,5	141,5	141,5	141,5	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,6	141,7	141,7	141,7	141,7	141,8	141,8	141,9	141,9	
11	123,4	123,4	123,5	123,5	123,6	123,6	123,7	123,3	123,4	123,4	123,4	123,4	123,4	123,4	123,5	123,6	123,7	123,8	123,8	
12	73,7	73,5	73,3	73,1	73,0	72,8	72,8	74,0	73,8	73,6	73,4	73,3	73,3	73,3	73,3	73,1	73,0	72,9	72,9	
13	38,9	39,1	39,3	39,4	39,5	39,5	39,5	39,2	39,4	39,6	39,8	39,8	39,9	39,9	39,9	40,0	40,0	40,0	40,0	
14	100,1	100,6	101,0	101,4	101,7	101,9	101,9	102,1	102,6	103,1	103,5	103,5	103,8	103,8	104,1	104,1	104,4	104,6	104,6	
15	112,4	112,7	112,9	113,2	113,3	113,4	113,4	115,7	116,0	116,3	116,7	116,8	116,8	116,8	116,9	116,9	117,1	117,1	117,1	
16	93,0	93,7	94,4	94,4	95,1	95,8	96,5	95,3	96,0	96,7	97,4	98,1	98,1	98,1	98,1	99,5	99,5	99,5	99,5	
17	87,5	89,2	90,7	92,2	93,5	94,7	98,9	90,7	92,3	93,9	95,3	96,6	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3	99,0	
18	108,2	111,5	114,9	118,2	121,6	125,9	125,9	105,2	108,5	111,8	115,2	118,5	121,9	121,9	121,9	125,3	128,7	128,7	128,7	
19	61,6	63,4	65,1	66,7	68,4	70,0	70,0	59,6	61,3	63,0	64,7	66,4	68,0	68,0	68,0	69,6	71,2	71,2	71,2	
20	38,8	39,6	40,4	41,2	41,9	42,7	42,7	38,1	38,9	39,6	40,4	41,2	41,9	41,9	41,9	42,7	43,5	43,5	43,5	
21	37,9	38,7	39,4	40,2	41,0	41,7	41,7	37,2	37,9	38,7	39,5	40,2	41,0	41,0	41,0	41,8	42,6	42,6	42,6	
22	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,7	25,7	23,2	23,6	24,0	24,4	24,4	24,8	24,8	24,8	25,2	25,7	26,1	26,1	
23	106,4	106,7	107,0	107,3	107,6	108,0	108,0	105,9	106,2	106,5	106,8	107,1	107,4	107,4	107,4	107,8	108,2	108,2	108,2	
24	104,7	105,0	105,2	105,5	105,7	105,9	104,4	104,4	104,6	104,9	105,1	105,4	105,4	105,4	105,6	105,9	106,1	106,1	106,1	
25	75,7	75,6	75,5	75,4	75,4	75,4	75,4	75,6	75,6	75,6	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,1	75,1	75,1	75,1	
26	33,6	34,2	34,7	35,6	36,0	33,6	34,2	34,8	35,3	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	36,4	36,6	37,0	37,0	
27	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,2	17,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	
28	23,1	23,3	23,4	23,4	23,5	23,5	23,5	23,1	23,1	23,1	23,3	23,3	23,3	23,3	23,3	23,6	23,6	23,6	23,6	
29	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,7	
30	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,2	46,2	46,2	46,2	
31	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,2	46,2	46,2	46,2	
32	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,2	46,2	46,2	46,2	

Продолжение табл. 4

Номера разме- рных признаков	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см											
	164				168				172			
	19	112	116	120	124	128	132	108	112	116	120	124
1	69,7	69,7	69,8	69,8	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9	69,9
2	26,2	23,3	26,4	26,5	26,6	26,7	26,7	26,5	26,6	26,7	26,8	26,9
3	38,2	38,4	38,5	38,6	38,6	38,6	38,9	39,1	39,2	39,4	39,5	39,5
4	55,1	54,9	54,8	54,6	54,5	54,4	54,2	56,1	55,9	55,8	55,6	55,1
5	30,5	33,2	33,6	33,8	33,9	33,9	33,9	30,9	31,0	31,1	31,2	31,1
6	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8
7	40,7	40,6	40,5	40,4	40,3	40,2	41,0	40,9	40,8	40,7	40,6	40,5
8	44,8	44,7	44,7	44,6	44,5	44,4	45,4	45,3	45,2	45,1	45,0	44,9
9	44,1	44,0	43,8	43,7	43,5	43,4	44,7	44,5	44,4	44,2	44,1	43,9
10	89,7	89,4	89,1	88,8	88,5	88,3	91,2	90,8	90,5	90,2	89,9	89,6
11	36,8	37,0	37,1	37,3	37,4	37,5	37,3	37,5	37,6	37,8	37,9	38,0
12	21,9	22,0	22,0	22,1	22,2	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7	22,8
13	39,2	39,4	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,8	39,6	40,0	40,2	40,4
14	56,2	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	56,4	56,4	56,4	56,5	56,5
15	48	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
16	40,6	41,6	42,5	43,4	44,4	45,4	46,4	46,7	47,0	47,3	47,6	47,9
17	32,8	33,0	33,2	33,4	33,6	33,8	33,8	32,6	32,9	33,1	33,3	33,5
18	37,5	37,6	37,6	37,7	37,7	37,8	37,9	37,6	37,7	37,8	37,9	38,0
19	37,9	37,9	38,0	38,0	38,1	38,1	38,1	38,0	38,1	38,1	38,2	38,3
20	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,0	12,0	12,0	12,1	12,0
21	28,0	28,3	28,7	29,0	29,2	29,5	28,5	28,9	29,2	29,6	29,8	29,8
22	36,5	37,4	38,3	39,1	40,0	40,9	35,7	36,6	37,5	38,3	39,2	40,1
23	12,2	12,4	12,5	12,6	12,7	12,8	12,8	12,5	12,7	12,8	12,9	13,0
24	29,5	29,6	29,7	29,8	29,8	29,8	29,8	30,6	30,7	30,8	30,9	30,9
25	76,0	78,9	81,8	84,8	87,0	89,8	80,7	78,0	75,2	80,9	83,8	86,7
26	45,6	45,4	45,3	45,1	45,0	44,9	45,3	46,3	46,1	45,9	45,7	45,4
27	32,5	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,5	32,5
28	23,7	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименования размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
30	11	Обхват кисти	Измеряют перпендикулярно оси кисти через пистио-фаланговый сустав первого пальца. Первый палец должен быть противопоставлен второму и отведен от него на 30—35°. Лента должна замыкаться на наружной поверхности кисти.
31	11	Ширина плечевого ската	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската до плечевой точки
32	11	Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската через плечевую точку до лучевой точки
33	11	Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья	Измеряют от точки основания шеи по середине плечевого ската через плечевую и лучевую точки до линии обхвата запястья
			Признаки 31—33 следует измерять один за другим. Ленту прикладывают к точке основания шеи, а затем последовательно отсчитывают расстояние до плечевой точки, до лучевой, до линии обхвата запястья.
34	12	Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди	При измерении признаков 28—33 рука должна быть свободно опущена
34*	12	Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до метки на линии обхвата груди первого спереди (см. размерный признак 14)
35	12	Высота груди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи сзади через точку основания шеи сзади
35*	12	Высота груди	до выступающей точки грудной железы
36	12	Длина талии спереди	Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее вниз до линии талии
36*	12	Длина талии спереди	Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы и далее вниз до линии талии

Продолжение табл. 4

Приложение 4

Актуальные проблемы палеоптической геологии

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины размерных признаков типовых формул женской СМ

Номер размерных признаков	170											
	164				166				168			
	16	124	135	126	124	134	132	130	135	136	132	92
19	132	124	136,4	136,4	135,4	135,4	136,7	136,9	135,8	138,8	138,9	138,9
20	136,2	135,2	136,4	136,4	135,4	135,4	140,3	140,3	140,3	138,9	138,9	139,0
21	141,0	141,0	141,1	141,2	141,3	141,3	144,7	144,8	144,8	140,3	140,4	140,4
22	136,2	136,2	136,3	136,3	136,7	136,7	136,7	139,2	139,3	144,9	144,8	140,4
23	117,6	117,6	117,3	117,3	117,6	117,6	116,8	125,1	125,1	139,4	139,4	145,0
24	104,4	104,6	104,2	105,0	104,1	104,1	106,9	106,9	106,9	107,0	106,5	107,0
25	91,7	91,6	91,8	91,3	95,0	94,2	93,9	97,0	97,0	97,2	107,4	107,2
26	45,5	45,4	45,7	45,4	45,8	45,8	45,9	47,3	47,3	97,3	97,4	97,5
27	142,3	142,4	142,4	142,1	142,7	142,6	142,8	145,9	146,1	146,0	146,2	146,2
28	123,5	123,6	123,3	123,3	123,9	123,9	125,2	128,8	128,6	128,6	128,8	128,7
29	73,6	73,4	73,9	73,5	74,0	74,2	77,2	77,4	77,1	76,8	76,6	77,5
30	41,8	41,8	42,4	42,3	43,2	43,9	34,7	35,0	35,4	35,8	34,8	35,7
31	111,8	112,1	114,0	111,9	116,8	119,3	80,6	83,0	83,6	84,3	84,7	86,1
32	128,0	128,1	131,6	131,8	135,4	139,2	85,6	89,1	89,6	90,1	90,5	93,1
33	109,2	109,9	112,0	114,7	116,3	120,0	70,6	72,8	73,6	74,4	75,1	75,2
34	108,7	109,8	111,6	115,8	117,1	121,7	60,8	62,3	64,5	66,6	68,6	76,0
35	126,3	129,8	123,3	137,1	127,6	91,5	91,6	94,7	97,9	101,2	88,5	86,7
36	67,7	69,3	65,1	71,4	65,7	64,4	52,4	54,3	56,1	57,9	51,1	54,8
37	42,6	43,5	41,9	44,9	42,7	42,6	35,1	35,9	35,9	37,5	34,4	36,0
38	25,6	26,1	26,2	27,0	25,6	25,6	22,0	22,4	22,4	23,1	21,7	22,4
39	107,0	107,3	106,3	107,7	106,2	105,7	105,9	109,5	109,6	110,1	109,5	109,7
40	105,5	105,7	105,0	105,9	105,1	104,8	107,3	107,4	107,7	108,0	108,3	107,1
41	73,8	73,8	73,4	73,3	73,4	72,7	72,7	80,3	80,5	80,0	79,8	80,6
42	38,6	38,6	38,3	39,6	39,1	39,5	21,8	25,7	26,4	27,2	25,6	26,5
43	18,4	18,5	18,5	18,7	18,6	18,9	15,6	15,7	15,9	16,1	15,6	16,0
44	24,1	24,3	24,2	24,5	24,7	21,9	22,1	22,3	22,3	21,7	21,9	22,2
45	13,7	13,8	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,5	13,5	13,5
46	46,6	46,6	46,6	46,7	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	45,8	45,8	46,1

Подложение табл. 4

Абсолютные величины различных признаков типовых форм фитофагов журавли, ск

1	164										170										
	124					128					80					84					
	16	126	124	164	128	132	136	122	120	92	96	100	104	88	92	96	100	88	92	96	100
16	142	132	124	164	128	132	136	122	120	92	96	100	104	88	92	96	100	88	92	96	100
19	149	139	126	166	130	134	138	126	124	94	98	102	106	90	94	98	102	90	94	98	102
22	156	146	134	168	138	142	146	134	132	96	100	104	108	92	96	100	104	92	96	100	104
25	163	153	141	170	145	149	153	141	139	98	102	106	110	94	98	102	106	94	98	102	106
28	170	160	148	172	154	158	162	150	148	100	104	108	112	96	100	104	108	96	100	104	108
31	177	167	155	174	159	163	167	155	153	102	106	110	114	100	104	108	112	100	104	108	112
34	184	174	162	176	166	170	174	162	160	104	108	112	116	106	110	114	118	106	110	114	118
37	191	181	169	178	171	175	179	167	165	106	110	114	118	108	112	116	120	108	112	116	120
40	198	188	176	180	173	177	181	175	173	108	112	116	120	110	114	118	122	110	114	118	122
43	205	195	183	188	181	185	189	177	175	110	114	118	122	112	116	120	124	112	116	120	124
46	212	202	190	195	184	188	192	180	178	112	116	120	124	114	118	122	126	114	118	122	126
49	219	209	197	204	196	200	204	192	190	114	118	122	126	116	120	124	128	116	120	124	128
52	226	216	204	211	205	209	213	201	199	116	120	124	128	118	122	126	130	118	122	126	130
55	233	223	211	220	212	216	220	208	206	118	122	126	130	120	124	128	132	120	124	128	132
58	240	230	218	227	221	225	229	217	215	120	124	128	132	122	126	130	134	122	126	130	134
61	247	237	225	234	229	233	237	225	223	122	126	130	134	124	128	132	136	124	128	132	136
64	254	244	232	243	237	241	245	233	231	124	128	132	136	126	130	134	138	126	130	134	138
67	261	251	239	250	244	248	252	240	238	126	130	134	138	128	132	136	140	128	132	136	140
70	268	258	246	261	255	259	263	251	249	128	132	136	140	130	134	138	142	130	134	138	142
73	275	265	253	272	266	270	274	262	260	130	134	138	142	132	136	140	144	132	136	140	144
76	282	272	260	281	275	279	283	271	269	132	136	140	144	134	138	142	146	134	138	142	146
79	289	279	267	288	273	277	281	269	267	134	138	142	146	136	140	144	148	136	140	144	148
82	296	286	274	295	280	284	288	276	274	136	140	144	148	138	142	146	150	138	142	146	150
85	303	293	281	302	286	290	294	282	280	138	142	146	150	140	144	148	152	140	144	148	152
88	310	300	288	301	293	297	301	289	287	140	144	148	152	142	146	150	154	142	146	150	154
91	317	307	295	312	299	303	307	295	293	142	146	150	154	144	148	152	156	144	148	152	156
94	324	314	302	321	307	311	315	303	301	144	148	152	156	146	150	154	158	146	150	154	158
97	331	321	309	330	315	319	323	311	309	146	150	154	158	148	152	156	160	148	152	156	160
100	338	328	316	337	322	326	330	318	316	148	152	156	160	150	154	158	162	150	154	158	162
103	345	335	323	344	329	333	337	325	323	150	154	158	162	152	156	160	164	152	156	160	164
106	352	342	330	351	336	340	344	332	330	152	156	160	164	154	158	162	166	154	158	162	166
109	359	349	337	358	343	347	351	339	337	154	158	162	166	156	160	164	168	156	160	164	168
112	366	356	344	365	351	355	359	347	345	156	160	164	168	158	162	166	170	158	162	166	170
115	373	363	351	374	358	362	366	354	352	158	162	166	170	160	164	168	172	160	164	168	172
118	380	370	358	381	365	369	373	361	359	160	164	168	172	162	166	170	174	162	166	170	174
121	387	377	365	388	372	376	380	368	366	162	166	170	174	164	168	172	176	164	168	172	176
124	394	384	372	395	377	381	385	373	371	164	168	172	176	166	170	174	178	166	170	174	178
127	401	391	379	402	394	398	402	386	384	166	170	174	178	168	172	176	180	168	172	176	180
130	408	398	386	405	401	405	409	393	391	168	172	176	180	170	174	178	182	170	174	178	182
133	415	405	393	412	408	412	416	400	398	170	174	178	182	172	176	180	184	172	176	180	184
136	422	412	400	421	417	421	425	409	407	172	176	180	184	174	178	182	186	174	178	182	186
139	429	419	407	428	424	428	432	416	414	174	178	182	186	176	180	184	188	176	180	184	188
142	436	426	414	435	431	435	439	423	421	176	180	184	188	178	182	186	190	178	182	186	190
145	443	433	421	442	438	442	446	430	428	178	182	186	190	180	184	188	192	180	184	188	192
148	450	440	428	449	445	449	453	437	435	180	184	188	192	182	186	190	194	182	186	190	194
151	457	447	435	456	452	456	460	444	442	182	186	190	194	184	188	192	196	184	188	192	196
154	464	454	442	463	459	463	467	447	445	184	188	192	196	186	190	194	198	186	190	194	198
157	471	461	449	470	466	470	474	454	452	186	190	194	198	188	192	196	200	188	192	196	200
160	478	468	456	477	473	477	481	461	459	188	192	196	200	190	194	198	202	190	194	198	202
163	485	475	463	484	480	484	488	464	462	190	194	198	202	192	196	200	204	192	196	200	204

Продолжение

Абсолютное величие письменных источников по истории, съ

Additional information on the effects of different types of tobacco products can be found at www.tobaccofreekids.org.

Приложение 4

Абсолютные величины разномерных признаков телозах фитур являются см

Продолжение табл. 4

AUGUSTINIAN HERMENEUTICS AND MODERNITY

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины различных признаков тканевых фигур женщин, см

Номера размер- ных признаков	170												175			
	108						119						116		120	
	16	160	164	166	112	116	120	124	108	112	116	120	121	125	129	
19	139,5	139,5	139,5	139,6	139,6	139,6	139,6	139,6	139,7	139,7	139,7	139,8	139,8	139,8	139,9	139,9
2	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,8	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	140,9	141,1	141,1
3	145,7	145,7	145,7	145,8	145,8	145,8	145,8	145,8	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	145,9	146,0	146,0
4	140,1	140,2	140,3	140,4	140,4	140,4	140,4	140,5	140,4	140,4	140,5	140,5	140,6	140,7	140,7	140,7
5	124,0	123,9	123,9	123,7	123,6	123,5	123,5	123,4	123,6	123,4	123,3	123,3	123,3	123,2	123,2	123,1
6	107,2	107,4	107,6	107,7	107,9	107,9	108,1	108,3	107,6	107,7	107,9	108,1	108,3	108,4	107,9	108,1
7	98,1	98,2	98,3	98,3	98,4	98,4	98,6	98,6	98,7	98,2	98,3	98,4	98,5	98,6	98,8	98,4
8	47,2	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,2	47,2	47,3	47,3	47,3	47,3	47,2	47,4	47,4
9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	147,0	147,0	147,0	147,1	147,1	147,1	147,2	147,2	147,3
10	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	128,3	128,3	128,3	128,3	128,4	128,4	128,5	128,3
11	77,6	77,5	77,5	77,1	76,9	76,7	76,7	76,5	77,5	77,2	77,2	76,5	76,5	77,5	77,2	77,0
12	38,2	38,6	38,9	39,1	39,4	39,4	39,6	39,6	39,4	39,7	39,7	39,9	40,0	40,2	40,4	40,6
13	98,9	99,5	100,0	100,0	101,0	101,0	101,4	101,7	102,5	103,0	103,4	103,8	104,2	104,5	105,9	106,3
14	111,3	111,7	112,1	112,4	112,7	113,0	113,2	115,7	116,0	116,3	116,6	116,6	116,8	117,0	120,0	120,2
15	90,3	91,1	91,8	92,5	93,2	94,0	94,7	94,8	95,6	96,3	97,0	97,7	98,4	99,4	100,1	
16	89,6	89,6	89,6	89,5	89,5	89,5	89,5	90,9	87,6	89,4	91,1	92,6	94,0	95,4	94,4	96,0
20	99,1	102,4	105,6	108,9	112,2	115,5	118,9	105,9	109,2	112,5	115,8	119,2	122,6	122,6	112,8	116,1
21	56,9	58,7	60,5	62,2	63,9	65,6	67,3	60,1	61,9	63,6	65,3	66,9	68,6	63,1	64,8	
22	37,0	37,8	38,6	39,4	40,1	40,9	41,7	38,6	39,4	40,2	40,9	41,7	42,5	40,2	40,9	
23	36,0	36,8	37,5	38,3	39,0	39,8	40,6	37,6	38,3	39,1	39,9	40,6	41,4	39,1	39,9	
24	22,7	23,1	23,5	23,8	24,3	24,7	25,1	23,1	23,8	24,2	24,7	25,1	25,5	24,2	24,6	
25	109,9	110,2	110,4	110,7	111,1	111,3	111,6	110,2	110,5	110,8	111,1	111,4	111,4	111,4	110,6	110,9
26	108,3	108,3	108,5	108,8	109,1	109,3	109,6	108,4	108,7	109,2	109,5	109,7	109,7	109,7	109,9	109,1
27	79,8	79,6	79,4	79,3	79,2	79,1	79,0	79,2	79,0	78,9	78,8	78,7	78,7	78,5	78,4	
28	31,5	32,2	32,8	33,5	34,0	34,6	35,0	33,4	34,1	34,6	35,2	35,6	36,1	35,2	35,7	
29	16,9	17,0	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	17,9	17,8	17,9	
30	22,6	23,0	23,2	23,3	23,4	23,5	23,6	23,3	23,4	23,5	23,6	23,7	23,7	23,8	23,7	
31	13,7	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	13,9	13,9	
32	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,3	47,5	47,5	47,7	

Продолжение табл. 4

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
37	12	Расстояние от шейной точки до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди	Признаки 34—36 следует измерять одни за другим Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла Уровень заднего угла подмышечной впадины должен фиксироваться пластиной шириной до 2 см, которая верхним краем касается заднего угла и имеет горизонтально по подмышечной впадине
37*	12	Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины спереди	Измеряют от точки основания шеи сзади через точку основания шеи, далее по направлению к переднему углу подмышечной впадины. Конечная точка измерения находится под передним углом подмышечной впадины на уровне заднего угла
38	13	Дуга через высшую точку плечевого сустава	Измеряют в вертикальной плоскости от заднего угла подмышечной впадины через высшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла спереди под передним углом
39	14	Расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток	Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого (см. размерный признак 14)
39*	14	Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхватов груди первого и второго с учетом выступа лопаток	Измеряют от точки основания шеи сзади до верхнего края гибкой пластины. Пластина должна касаться верхним краем меток, фиксирующих на лопатках линию обхвата груди первого (см. размерный признак 14)
40	14	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Измеряют от линии талии до шейной точки вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток
40*	14	Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	Измеряют от линии талии до точки основания шеи сзади вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2 см, наложенную на выступающие точки лопаток

Приложение табл. 4

Номера размерных признаков
Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщины, см

Номера размерных признаков	176												176												
	176				84				88				92				176				176				
1	16	116	124	128	116	128	136	124	124	80	92	96	96	100	100	104	104	96	96	111,2	111,2	111,2	111,2	111,2	
19																									
1	139,9	140,0	140,1	140,1	140,1	140,1	140,1	140,1	140,3	143,9	143,9	144,0	144,0	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	144,1	
2	141,1	141,1	141,2	141,2	141,2	141,2	141,2	141,2	141,4	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	
3	145,1	145,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,1	146,3	146,3	150,0	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,3	150,3	150,3	150,3	150,5	
4	140,8	140,9	140,8	141,0	141,0	141,0	141,0	141,2	141,1	141,3	144,2	144,3	144,3	144,3	144,4	144,4	144,4	144,5	144,5	144,6	144,6	144,6	144,6	144,6	
5	123,1	123,0	123,0	122,9	122,9	122,9	122,9	122,9	122,7	130,2	130,4	130,4	130,4	130,0	130,0	130,0	129,9	129,9	129,5	129,5	129,5	129,5	129,8		
6	108,3	108,4	107,9	108,4	108,4	108,4	108,4	108,6	108,6	110,9	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,1	111,1	111,1	111,1	111,2	
7	98,6	98,6	98,7	98,7	98,2	98,6	98,6	98,3	98,6	100,8	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	101,1	101,2	101,2	101,5	101,5	101,5	101,5	101,6	
8	47,3	47,3	47,3	47,5	47,4	47,2	47,5	47,4	47,4	49,0	49,0	49,0	49,0	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	
9	147,3	147,3	147,4	147,4	147,5	147,6	147,6	147,5	147,5	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8	147,8	151,6	151,6	151,6	151,6	151,8	
10	128,4	128,5	128,2	128,4	128,6	128,6	128,6	128,4	128,4	133,8	133,9	133,9	133,9	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,7	133,6	133,6	133,6	133,6	133,6	
11	76,9	76,7	77,4	76,9	76,7	77,2	77,0	80,6	80,6	81,1	80,8	80,8	80,8	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,4	80,4	80,4	80,4	80,8	
12	40,7	40,8	41,0	41,4	41,4	41,9	42,0	42,0	42,0	34,9	34,7	35,2	35,2	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	35,6	36,4	36,4	36,4	36,4	36,3	
13	106,7	107,0	108,4	109,5	110,0	111,0	111,6	112,2	112,2	80,9	82,6	83,4	83,4	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	87,1	87,1	87,1	87,1	88,9	
14	120,4	120,6	123,6	124,3	124,4	127,8	128,0	128,0	128,0	85,7	88,6	89,1	89,1	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	94,0	94,0	94,0	94,0	96,6	
15	100,8	101,5	102,7	104,8	105,1	107,4	108,8	108,8	108,8	70,1	71,6	72,4	72,4	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	73,2	77,1	77,1	77,1	77,1	78,1	
16	97,4	98,8	98,1	102,4	104,7	104,9	107,5	107,5	107,5	59,6	58,8	61,1	61,1	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	63,3	67,1	67,1	67,1	67,1	67,0	
17	119,5	122,9	113,2	123,2	130,0	120,2	127,0	92,1	92,1	89,1	92,2	95,4	95,4	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	98,7	98,7	102,0	102,0	95,7	
18	66,4	68,1	62,4	67,4	70,6	65,0	68,3	52,4	51,2	53,0	54,9	55,4	55,4	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	59,0	59,0	59,0	59,0	55,7	
19	41,7	42,5	40,2	42,5	44,0	41,7	43,2	35,6	34,9	35,7	36,5	36,5	36,5	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	38,1	38,1	38,1	38,1	36,6	
20	40,7	41,4	39,1	41,4	43,0	40,7	42,2	33,9	33,9	33,3	34,8	34,8	34,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,6	35,6	35,6	35,6	35,2	
21	25,1	25,5	24,2	25,5	26,4	25,0	25,9	22,3	22,3	21,9	22,3	22,3	22,3	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	23,4	23,4	23,4	23,4	22,6	
22	111,2	111,5	110,3	111,3	112,0	110,6	111,3	113,8	113,7	113,9	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,2	114,5	114,5	114,5	114,5	114,3	
23	109,4	109,6	108,7	109,5	109,9	109,1	109,5	111,4	111,4	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,5	111,8	111,8	112,1	112,1	111,9		
24	78,4	78,3	78,1	77,9	77,9	77,5	77,4	83,8	84,3	84,1	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,8	83,5	83,5	83,5	83,5	84,0	
25	18,0	18,1	17,9	18,3	18,4	18,3	18,3	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	27,1	27,1	27,1	27,1	27,8	
26	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	16,0	16,0	16,0	16,0	16,3	
27	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	
28	47,7	47,7	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,1	47,1	47,1	47,1	47,7	
29	36,2	36,6	35,7	37,2	37,9	37,2	38,1	24,6	24,6	24,7	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	22,3	22,3	22,3	22,3	22,4	
30	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	
31	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	48,0	48,0	48,0	48,0	47,5	
32	47,7	47,7	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,9	47,1	47,1	47,1	47,1	47,7	

Продолжение табл. 4

Номера разнотипных превраток

Абсолютные величины различных превраток типовых физур жептина, см

1	170						176						92					
	116	120	116	128	136	124	124	132	80	84	88	96	96	100	104	96		
16	124	128	116	128	136	124	124	132	88	92	96	96	96	100	104	96		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33	72,3	72,3	72,4	72,5	72,5	72,6	72,6	72,7	71,6	71,9	72,0	72,0	72,3	72,4	72,5	72,6		
34	27,5	27,6	27,6	28,0	28,1	28,3	28,5	28,5	24,9	24,8	24,9	25,1	25,2	25,4	25,6	25,4		
35	40,4	40,5	41,2	41,4	41,4	42,4	42,4	42,4	32,4	32,5	32,9	33,3	33,8	34,1	34,4	34,4		
36	57,4	57,2	58,5	58,0	58,0	57,7	59,1	58,7	52,3	53,2	53,1	53,0	53,8	53,5	54,6	54,6		
37	32,2	32,2	32,8	32,8	32,8	32,7	33,5	33,5	27,5	27,4	27,7	28,0	28,3	28,6	28,6			
38	35,0	35,1	35,2	35,7	35,7	36,2	36,3	36,3	29,7	30,2	30,6	30,6	30,8	31,2	31,1			
39	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	18,2	18,1	18,2	18,3	18,3	18,5	18,4			
40	42,0	42,0	42,4	42,4	42,5	42,3	42,4	42,4	42,5	42,4	42,4	42,3	42,4	42,3	42,5			
41	46,4	46,3	47,1	46,8	46,7	47,4	47,3	47,3	43,9	44,4	44,3	44,3	44,6	44,5	45,1			
42	45,5	45,7	46,4	46,0	45,7	46,6	46,6	46,3	44,9	45,3	45,1	45,1	45,0	45,1	45,0			
43	93,2	92,9	94,9	94,0	93,5	95,4	94,9	94,9	88,6	90,1	89,7	89,3	90,3	89,9	89,6			
44	38,9	39,1	39,3	39,7	39,9	40,2	40,4	40,4	32,4	32,9	33,1	33,2	33,9	34,0	34,2			
45	23,0	23,0	23,4	23,6	23,7	24,2	24,3	24,3	17,5	17,7	17,9	18,0	18,5	18,6	18,7			
46	41,2	41,2	41,9	42,1	42,1	42,1	42,1	42,1	43,0	43,0	42,9	43,2	43,5	34,5	35,1			
47	57,1	57,1	57,2	57,2	57,3	57,3	57,4	57,4	55,6	55,7	55,7	55,8	55,8	56,1	56,1			
48	30,8	31,4	29,6	31,2	32,3	30,5	31,6	31,6	28,0	27,6	28,1	28,5	28,5	29,0	28,5			
49	44,0	45,0	42,1	44,9	46,9	43,9	45,8	45,8	36,9	36,9	36,3	37,1	37,9	38,0	38,2			
50	34,3	34,5	34,0	34,6	34,0	34,5	34,9	34,9	32,0	32,0	32,3	32,6	32,7	32,9	32,7			
51	38,8	38,9	38,8	39,0	38,8	39,2	39,0	39,0	37,6	37,6	37,9	37,9	38,1	38,2	38,4			
52	39,2	39,2	39,4	39,2	39,4	39,6	39,4	39,4	37,5	37,7	38,0	38,0	38,3	38,3	38,5			
53	54	54	54	54	54	54	54	54	12,4	12,7	11,2	11,1	11,2	11,4	11,4			
55	31,0	31,0	31,1	32,0	32,0	32,8	33,4	33,4	21,6	21,5	22,0	22,4	22,9	23,3	23,4			
56	40,6	40,6	40,6	40,6	40,6	42,4	42,4	42,4	39,8	41,6	32,6	32,7	33,5	33,6	33,7			
57	13,1	13,2	13,2	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,9	13,9	8,8	8,7	9,0	9,3	9,9			
58	32,0	32,1	33,1	33,3	33,3	33,3	34,5	34,5	21,8	22,6	22,6	22,8	22,9	23,9	24,0			
59	91,3	94,3	87,6	96,5	95,8	102,6	101,8	101,8	56,2	55,0	57,5	60,1	61,6	64,2	66,9			
60	47,5	47,3	48,4	47,9	47,7	48,7	48,4	48,4	43,7	44,8	44,5	44,3	45,9	44,8	44,5			
61	33,8	33,8	33,8	34,0	33,9	33,9	34,1	34,1	33,2	34,0	34,0	33,4	33,7	33,7	33,9			
62	24,7	24,7	24,7	24,6	24,7	24,6	24,8	24,8	24,7	24,7	24,7	24,9	24,9	24,8	25,0			

Продолжение табл. 4

Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женской одежды, см

Номера размер-ных признаков

1	176										177				
	92					96					100				
16	100	104	108	96	100	104	108	112	116	100	104	108	112	116	104
19	144,2	144,2	144,2	144,3	144,3	144,3	144,3	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,5
2	144,2	145,6	145,6	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,7	145,8
3	145,6	150,5	150,5	150,6	150,6	150,6	150,6	150,7	150,7	150,7	150,8	150,8	150,8	150,8	150,9
4	144,7	144,7	144,8	144,7	144,8	144,8	144,9	144,9	145,0	145,0	145,0	145,0	145,1	145,1	145,1
5	129,6	129,5	129,3	129,7	129,5	129,4	129,2	129,1	129,0	129,4	129,2	129,1	129,0	129,1	129,1
6	111,4	111,6	111,7	111,2	111,4	111,6	111,6	111,7	111,7	111,9	111,6	111,6	111,7	111,7	111,6
7	101,7	101,9	101,8	101,7	101,8	101,8	101,9	101,9	102,0	102,1	101,9	102,0	102,1	102,2	102,0
8	49,1	49,1	49,1	49,0	49,0	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
9	151,8	151,8	151,8	151,0	151,0	151,9	151,9	151,9	151,9	152,0	152,0	152,0	152,1	152,1	152,2
10	133,5	133,5	133,5	133,6	133,5	133,5	133,5	133,4	133,4	133,5	133,4	133,4	133,4	133,4	133,4
11	80,5	80,3	80,0	80,9	80,7	80,4	80,2	80,0	80,0	79,8	80,8	80,6	80,1	79,9	80,7
12	36,7	37,1	37,4	36,7	37,1	37,4	37,4	38,0	38,0	38,0	37,5	37,9	38,2	38,4	38,6
13	89,5	90,1	90,6	91,3	91,3	91,9	92,5	93,1	93,6	94,0	94,4	95,0	95,5	96,4	97,4
14	97,1	97,5	97,9	100,2	100,6	101,0	101,4	101,8	102,0	104,2	104,6	105,0	105,3	105,6	108,2
15	78,8	79,6	80,3	80,7	81,4	82,2	82,9	83,6	84,4	84,1	84,9	85,6	86,4	87,1	87,7
16	69,1	71,1	72,9	69,2	71,3	73,3	75,2	76,9	78,6	75,7	75,7	77,6	79,4	81,0	78,4
17	98,9	102,1	105,4	95,9	99,1	102,3	105,6	108,8	112,2	99,3	102,5	105,8	109,1	112,4	102,8
18	57,5	59,3	61,1	55,9	57,7	59,5	61,3	63,0	64,7	57,8	59,6	61,4	63,1	64,8	59,5
19	37,4	38,2	39,0	36,6	37,4	38,2	39,0	39,8	40,6	37,5	38,3	39,1	39,8	40,6	38,3
20	36,0	36,7	37,5	35,3	36,1	36,9	37,6	38,4	39,2	36,2	37,0	37,0	37,7	39,5	37,3
21	23,0	23,4	23,8	22,6	23,4	23,8	23,8	24,2	24,6	23,0	23,4	23,4	24,1	24,5	23,3
22	114,5	114,8	115,0	114,3	114,5	114,8	115,0	115,3	115,6	114,5	114,7	115,0	115,3	115,6	114,6
23	112,1	112,4	112,7	111,9	112,2	112,5	112,7	113,0	113,3	112,2	112,4	112,7	113,0	113,2	112,4
24	83,8	83,6	83,4	84,0	83,8	83,6	83,4	83,2	83,1	83,7	83,5	83,3	83,1	83,4	83,4
25	28,6	29,3	29,9	28,6	29,3	30,0	30,7	31,3	31,8	30,6	30,7	31,4	32,0	32,5	31,4
26	16,5	16,6	16,8	16,4	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	16,7	16,9	17,0	17,2	17,3	17,0
27	22,6	22,8	22,9	22,5	22,7	22,9	23,0	23,2	23,3	22,8	22,9	23,1	23,2	23,4	23,0
28	13,8	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0
29	47,7	47,7	47,7	47,8	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,2	48,2	48,2	48,2	48,3	48,3

Использование табл. 4

Номера радиометров	Абсолютные величины развернутых призменных тригонометрических фрагментов												152
	176			178			180			182			
1	164		168		172		176		178		180		
16	108	112	108	112	100	112	120	128	116	120	124	126	108
18	119	121	144,5	144,6	144,6	144,7	144,8	144,9	145,0	145,0	145,1	145,1	149,5
2	145,8	145,8	146,0	146,0	146,0	146,1	146,1	146,2	146,2	146,2	146,2	146,4	149,8
3	150,9	150,9	151,0	151,0	151,1	151,2	151,3	151,4	151,4	151,5	151,5	151,6	151,1
4	145,2	145,2	145,2	145,2	145,4	145,7	145,8	145,7	145,8	145,8	146,1	146,1	156,4
5	128,9	128,9	129,1	129,1	128,7	128,5	128,4	128,3	128,2	128,2	128,2	128,0	133,8
6	111,7	111,9	111,4	111,9	112,8	112,6	112,6	112,3	112,3	112,4	112,3	112,6	116,1
7	102,0	102,0	102,1	102,2	102,2	102,8	102,6	102,2	102,3	102,4	102,5	105,7	106,1
8	102,1	102,1	102,1	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,3	102,4	102,9	105,7	106,1
9	102,1	102,1	102,1	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,3	102,4	102,9	105,7	106,1
10	152,2	152,3	152,3	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,7	152,7	152,8	152,9	151,0
11	133,4	133,4	133,3	133,3	133,7	133,7	133,5	133,5	133,3	133,3	133,3	133,4	138,3
12	80,5	80,3	81,2	80,5	80,5	79,9	79,6	80,6	80,4	80,3	79,6	80,3	83,9
13	38,6	38,9	38,4	39,4	40,0	40,0	40,5	40,7	40,8	41,0	41,0	41,6	39,6
14	98,0	99,3	100,9	100,9	102,7	104,9	104,9	106,3	106,3	106,7	107,0	107,9	101,3
15	108,5	111,3	112,5	113,5	117,0	120,0	120,3	120,3	120,5	120,8	124,3	124,3	112,5
16	88,4	89,2	89,9	92,1	95,6	98,0	99,0	99,7	100,4	102,4	104,3	104,3	91,7
17	80,3	82,1	79,4	85,0	92,2	94,1	93,2	94,1	94,2	99,8	101,1	101,1	83,9
18	109,3	109,3	99,8	100,6	126,3	123,2	113,5	116,8	120,2	130,4	123,9	99,7	110,2
19	61,3	63,0	57,5	62,6	71,1	69,2	63,7	65,4	67,0	71,9	68,0	58,3	63,4
20	39,1	39,9	37,4	39,9	43,7	43,0	40,7	41,5	42,2	44,5	43,0	38,0	40,4
21	37,8	38,6	36,4	38,7	42,5	41,8	39,5	40,3	41,1	43,4	41,8	36,5	39,1
22	23,7	24,1	22,9	24,1	26,2	25,8	24,5	24,9	25,3	26,6	25,7	23,3	24,0
23	114,9	115,2	114,2	115,0	116,6	115,1	114,9	115,2	115,6	116,7	115,6	118,8	119,4
24	112,7	112,9	112,1	112,9	114,1	113,8	113,0	113,2	113,5	114,2	113,6	116,3	117,0
25	83,2	83,1	83,4	82,9	82,5	82,2	82,1	82,0	81,9	81,9	81,9	81,5	86,4
26	32,0	32,6	31,3	33,3	35,7	35,9	35,0	35,5	36,0	37,2	37,0	30,5	33,1
27	17,2	17,3	17,0	17,5	18,0	18,1	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	16,7	17,6
28	23,2	23,4	23,0	23,5	23,8	23,0	23,9	23,9	23,9	24,2	24,2	23,2	23,6
29	14,0	14,0	14,0	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,2	14,2	14,2	14,3
30	48,5	48,5	48,6	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	49,0	49,2

Продолжение табл. 4

Номера размерных приводов
и размерных признаков

1	176						182											
	16	104	112	108	110	112	132	128	116	120	124	136	120	124	100	108	106	112
19	106	144,5	144,6	144,6	144,7	144,7	144,8	144,9	145,0	145,0	145,1	145,1	145,2	145,2	149,4	149,5	149,8	
2	145,8	145,8	146,0	146,0	146,1	145,9	145,9	146,1	146,2	146,2	146,2	146,2	146,4	146,4	150,8	150,8	151,1	
3	150,9	150,9	151,0	151,0	151,1	151,1	151,1	151,3	151,4	151,4	151,4	151,4	151,6	151,6	156,0	156,0	156,4	
4	145,2	145,2	145,2	145,2	145,3	145,3	145,3	145,4	145,5	145,5	145,6	145,6	146,1	146,1	149,9	149,9	150,0	150,4
5	128,9	128,9	129,1	129,1	128,7	128,5	128,4	128,3	128,3	128,2	128,2	128,2	128,0	128,0	134,6	134,6	134,8	
6	111,7	111,9	111,4	111,4	111,9	112,8	112,6	112,6	112,1	112,3	112,4	112,4	112,6	112,6	115,6	115,6	116,1	
7	102,1	102,2	102,0	102,2	102,8	102,6	102,6	102,2	102,3	102,4	102,4	102,9	102,5	105,7	105,8	106,1		
8	49,1	49,1	49,1	49,2	49,0	49,1	49,1	49,3	49,3	49,2	49,2	49,2	49,0	49,2	51,0	51,0	51,0	
9	152,2	152,2	152,3	152,3	152,4	152,6	152,6	152,7	152,7	152,7	152,7	152,8	152,9	153,0	157,4	157,4	157,8	
10	133,4	133,4	133,4	133,4	133,3	133,3	133,3	133,7	133,5	133,2	133,3	133,3	133,7	133,4	138,5	138,4	138,3	
11	80,5	80,5	80,3	80,3	80,2	80,5	79,5	79,5	80,6	80,4	80,4	80,3	79,6	80,3	84,1	83,6	83,9	
12	38,6	38,6	38,9	38,9	38,4	39,4	40,0	40,0	40,5	40,7	40,8	41,0	41,0	41,6	37,3	38,0	39,6	
13	98,0	98,0	98,4	98,4	99,3	100,9	102,7	104,9	104,9	106,3	106,7	107,0	107,9	109,8	92,3	93,4	101,3	
14	108,5	108,9	111,3	112,3	112,5	113,5	117,0	120,0	120,0	120,3	120,5	120,8	124,4	100,7	101,5	112,5		
15	88,4	88,4	89,2	89,2	92,1	95,6	98,0	99,0	99,7	100,4	102,4	104,3	104,3	81,0	82,5	91,7		
16	80,3	82,1	79,4	85,0	92,2	94,1	93,2	94,7	94,7	96,2	99,8	101,1	101,1	70,0	73,9	83,7		
17	61,3	63,0	57,5	62,8	71,1	69,2	63,7	65,4	67,0	71,9	68,0	58,3	61,9	63,4				
18	39,1	39,9	37,4	39,9	43,7	43,0	40,7	41,5	42,2	44,5	43,0	38,0	39,5					
19	37,8	36,6	36,4	38,7	42,5	41,8	39,5	40,3	41,1	43,4	41,8	36,5	38,0					
20	23,7	24,1	22,9	24,1	26,2	25,8	24,5	24,9	25,3	26,6	25,7	23,3	24,0					
21	114,9	115,2	114,2	115,0	116,6	115,1	114,9	115,2	115,6	116,7	115,6	116,7	118,8	119,4				
22	83,1	83,1	83,4	82,9	82,5	82,2	82,1	82,0	81,9	81,9	81,9	81,9	81,5	87,4				
23	32,0	32,6	31,3	33,3	35,7	35,9	35,0	35,5	36,0	37,2	37,2	37,0	37,0	38,5				
24	17,2	17,3	17,0	17,5	18,0	18,1	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	18,3	18,4	16,7	17,0	17,6	
25	48,6	48,5	48,5	48,7	48,9	48,7	48,9	48,9	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,3	49,3	49,3	

Продолжение табл. 4

Номер размера или приспособления	Абсолютные величины размерных признаков типовых фигур женщин, см												182			
	176				177				178				96		108	
	16	104	108	112	160	112	116	120	116	120	124	136	120	128	100	108
19	148	112	104	108	112	116	120	116	120	124	136	120	128	100	108	112
33	73,6	73,7	73,7	73,9	74,1	74,3	74,3	74,4	74,5	74,6	74,7	74,7	74,8	73,1	75,2	76,0
34	26,4	26,6	26,4	26,9	27,4	27,6	27,6	27,7	28,1	28,3	28,5	28,5	28,5	26,0	26,3	27,2
35	37,4	37,6	37,7	38,4	38,8	39,6	40,3	40,4	40,5	41,5	41,5	41,5	41,5	36,0	36,0	38,5
36	56,6	56,4	57,7	57,3	56,4	57,4	58,8	58,6	58,4	57,9	59,1	56,3	56,0	56,0	58,3	58,3
37	39,6	39,7	39,7	39,7	31,2	31,4	32,0	32,5	32,6	32,4	32,9	32,9	32,0	30,1	31,6	31,6
38	33,1	33,4	32,9	33,8	34,5	34,9	35,0	35,1	35,3	35,4	35,9	35,9	32,7	32,7	34,1	34,1
39	19,0	19,1	19,0	19,2	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,9	20,0	19,9	19,9	19,1	19,1	19,6
40	42,8	42,7	43,1	42,9	42,4	42,7	43,3	43,2	43,1	42,7	43,2	43,7	43,7	43,5	44,0	44,0
41	46,2	46,1	46,8	46,6	46,2	46,7	47,4	47,4	47,3	47,0	47,7	46,3	46,1	46,1	47,4	47,4
42	46,2	46,1	46,1	46,9	46,5	45,7	46,3	47,2	47,0	46,9	46,4	47,2	47,0	46,7	46,7	47,7
43	93,5	93,1	95,3	94,2	92,7	94,1	96,1	95,7	95,4	94,6	96,3	94,3	93,6	93,6	96,4	96,4
44	36,9	37,0	37,7	37,2	37,7	38,4	38,9	39,1	39,2	39,3	39,7	40,1	35,6	36,0	38,1	38,1
45	20,8	20,9	21,0	21,4	21,4	21,8	22,2	22,6	22,7	22,7	22,9	23,1	19,3	19,5	21,2	21,2
46	47	38,2	38,4	38,5	39,2	39,2	40,9	40,9	41,0	41,2	42,1	42,1	36,2	36,7	39,2	39,2
47	56,9	56,9	56,9	56,9	57,1	57,1	57,4	57,4	57,4	57,5	57,6	57,6	56,9	57,0	57,5	57,5
48	29,8	30,3	28,7	30,2	30,9	32,2	30,5	31,0	31,5	33,2	31,9	29,7	30,6	30,6	30,9	30,9
49	40,9	41,8	39,2	41,8	41,8	46,6	45,6	42,7	43,7	44,6	47,6	45,5	39,7	41,4	42,5	42,5
50	33,7	34,0	33,3	34,1	34,1	35,1	35,0	34,5	34,7	34,9	35,5	35,2	33,7	34,2	34,7	34,7
51	39,0	39,1	39,1	39,2	39,2	39,6	39,6	39,5	39,5	39,6	39,6	39,6	39,4	39,5	40,1	40,1
52	39,3	39,3	39,4	39,5	39,5	39,8	39,8	39,9	39,9	40,0	40,2	40,2	39,6	39,7	40,3	40,3
53	11,9	11,9	11,9	12,0	12,0	12,0	12,2	12,4	12,4	12,4	12,4	12,6	11,6	11,8	12,1	12,1
54	26,6	27,0	26,6	26,6	27,8	29,2	29,9	30,0	30,3	30,6	31,3	31,9	24,3	25,1	27,7	27,7
55	36,6	37,4	34,9	37,5	41,8	41,8	41,8	38,5	39,3	40,2	42,8	41,1	35,2	36,9	37,8	37,8
56	11,5	11,6	11,3	11,9	12,6	12,6	12,8	12,7	12,9	13,0	13,2	13,4	10,3	10,7	11,2	11,2
57	28,3	28,4	29,5	29,5	29,8	30,8	30,9	31,9	32,0	32,0	32,1	33,3	26,0	26,0	29,5	29,5
58	76,3	79,1	72,7	80,9	95,4	94,7	87,9	90,6	93,7	102,9	98,9	98,9	72,4	72,4	83,4	83,4
59	47,2	47,0	48,4	47,7	46,1	47,7	48,8	48,6	48,5	48,6	49,0	47,3	45,2	45,2	48,7	48,7
60	34,5	34,5	34,6	34,6	34,5	34,5	34,5	34,9	34,9	34,9	34,9	34,8	35,0	35,0	35,7	35,7
61	25,2	25,1	25,2	25,2	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,6	25,6	25,9	25,9

Таблица 5

Нанесение размерного принципа	Номер размерного принципа	Величина размерного принципа											
		164						164					
		16			140			158			144		
Рост	1	160	144	158	160	144	152	160	144	148	152	160	144
Обхват груди	16	160	144	158	160	144	152	160	144	148	152	160	144
Обхват бедра	19	160	144	158	160	144	152	160	144	148	152	160	144
Высота точки основания швейц скобу	4	136,1	136,2	136,4	136,1	136,2	136,3	141,6	141,6	141,6	141,6	141,7	141,6
Высота плечевой точки	5	132,5	132,6	132,8	133,2	132,6	132,9	133,2	137,6	137,7	137,8	138,0	137,6
Высота линии талии	7	99,3	99,3	99,2	99,2	99,0	98,9	98,9	103,6	103,6	103,6	103,6	103,4
Высота остисто-подвздош- ной передней точки	8	89,9	89,8	89,6	89,5	89,7	89,5	89,3	93,9	93,8	93,8	93,7	93,8
Высота коленной точки	9	44,2	44,2	44,1	44,0	44,3	44,3	44,2	45,8	45,7	45,7	45,7	45,8
Высота точки основания швейц скобы	10*	137,9	137,9	138,1	138,3	137,8	138,0	138,2	143,8	143,8	143,9	144,0	143,7
Высота подъягодичной складки	12	69,0	68,8	68,4	68,1	68,8	68,4	68,1	72,4	72,2	72,1	71,9	72,6
Обхват шеи	13	42,7	42,9	43,1	43,2	43,4	43,5	43,7	43,0	43,1	43,2	43,3	43,5
Обхват груди первая	14	120,3	120,8	121,3	121,5	123,1	123,7	123,9	121,4	121,8	122,0	122,2	123,8
Обхват груди вторая	15	140,9	140,9	140,8	140,7	144,7	144,6	144,4	140,8	140,8	140,7	140,7	144,6
Обхват груди четвертый	17	122,0	122,6	123,7	124,7	126,4	127,5	128,5	122,1	122,6	123,2	123,7	125,8
Обхват талии	18	126,1	127,3	129,7	132,1	131,0	133,4	135,8	125,4	126,6	127,8	129,0	128,9
Обхват бедер без учета вы- ступа живота	20	137,5	141,6	149,8	158,2	141,6	149,8	158,2	141,8	145,9	150,1	154,2	141,9
Обхват бедра	21	70,4	72,3	75,7	78,8	70,6	74,0	77,1	74,1	75,8	77,5	79,1	72,7
Обхват колена	22	45,3	46,1	47,6	49,3	45,8	47,3	49,0	47,0	47,8	48,6	49,4	46,7

Уводоукснаг табл. 5

Назначение разомерного приспособления	Номер разомерного приспособления	Величина разомерного приспособления											
		158				144				140			
		146	144	152	160	144	152	160	144	168	152	166	144
Рост	1												
Обхват груди	16												
Обхват бедер	19												
Расстояние от линии талии до пояса сбоку	25	101,0	101,0	100,8	100,3	100,8	100,5	100,1	105,5	105,4	105,3	105,1	105,4
Расстояние от линии талии до пола спереди	26	100,8	100,7	100,5	100,2	100,5	100,2	100,0	105,2	105,0	104,9	104,8	105,0
Линия ноги по внутренней поверхности	27	67,1	66,6	65,2	63,4	66,3	64,8	63,1	69,9	69,3	68,5	67,7	69,5
Обхват плеча	28	41,2	41,9	43,2	44,4	42,4	43,7	44,9	42,4	43,1	43,7	44,4	43,0
Обхват запястья	29	18,4	18,5	18,7	19,0	18,5	18,7	19,0	18,6	18,7	18,8	19,0	18,6
Ширина плечевого ската	31	13,3	13,3	13,2	13,0	13,3	13,2	13,0	13,7	13,6	13,6	13,5	13,7
Расстояние от точки основания шеи сбоку до лучевой точки	32	46,4	46,3	46,2	46,1	46,6	46,4	46,4	47,9	47,9	47,8	47,8	48,2
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястья	33	70,0	69,9	69,8	70,3	70,2	70,2	70,2	72,3	72,2	72,2	72,2	72,6
Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди	34*	28,7	28,6	28,3	29,0	28,9	28,6	29,2	29,1	29,1	28,9	28,9	29,5
Высота груди	35*	45,2	45,0	44,5	43,9	46,1	45,6	45,0	45,4	45,1	44,9	44,6	46,5
Длина талии спереди	36*	60,2	60,2	60,3	60,3	61,0	61,1	61,1	61,3	61,3	61,3	61,3	62,2

Продолжение табл. 5

Назначение размерного признака	Номер размерного признака	СМ										Величина размерного признака	
		158					144						
		140	144	152	160	144	152	160	144	148	152	156	
Рост	1												164
Обхват груди	16												
Обхват бедер	19												
Расстояние от точки основания шеи сзади до переднего угла подмышечной впадины	37*	32,8	32,9	32,9	32,8	33,1	33,1	33,0	33,8	33,8	33,8	33,8	34,1
Дуга через высшую точку плечевого сустава	38	37,7	37,9	38,2	38,8	38,1	38,5	39,1	38,4	38,6	38,8	39,0	38,7
Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины	39*	22,6	22,7	22,9	23,0	22,8	22,9	23,0	23,6	23,7	23,7	23,8	23,7
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	40*	42,5	42,6	42,9	43,3	42,9	43,2	43,6	44,0	44,2	44,4	44,6	44,4
Высота плеча косая	41	48,6	48,7	48,9	49,1	49,3	49,5	49,6	49,8	49,9	50,0	50,1	50,4
Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку	43	47,8	47,9	48,2	48,4	48,7	49,1	49,2	49,3	49,5	49,7	49,7	
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку	44	96,9	97,0	97,2	97,6	98,2	98,5	98,9	99,1	99,2	99,3	99,5	100,4
Ширина груди	45	43,9	44,0	44,2	44,4	44,4	44,6	44,9	44,7	44,8	45,0	45,1	45,4
Расстояние между сосковыми точками	46	27,6	27,6	27,6	27,7	28,0	28,0	28,1	27,7	27,7	27,7	27,7	28,1
Ширина спины	47	46,9	47,0	46,8	46,4	47,7	47,5	47,1	47,3	47,2	47,1	47,0	47,9
Обхват подъема стопы	51	34,4	34,6	35,1	35,7	34,4	34,9	35,4	35,9	36,1	36,4	36,6	35,8

Назначение размерного признака	Номер размерного признака	Величина размерного признака									
		164			148			140			136
Рост	16	144	152	150	164	156	144	148	150	156	159
Обхват груди	19	148	152	150	164	156	144	148	150	156	159
Обхват бедер											
Высота точек основания шее сбоку	4	141,6	141,6	141,8	141,8	141,7	146,9	147,0	147,1	147,1	147,2
Высота ллечевой точки	5	137,7	137,9	138,3	138,5	138,0	142,6	142,7	143,0	143,0	143,3
Высота линии талии	7	103,4	103,4	103,3	103,3	103,0	106,0	108,0	108,0	107,8	107,8
Высота остисто-подвздош- ной передней точки	8	93,7	93,6	93,4	93,3	93,3	98,1	98,0	97,8	97,6	97,5
Высота коленной точки	9	45,8	45,8	45,7	45,7	45,8	47,4	47,3	47,3	47,2	47,2
Высота точки основания шеи спади	10*	143,8	143,9	144,1	144,3	144,0	149,6	149,6	149,8	150,0	150,1
Высота подъygодичной складки	12	72,4	72,2	71,9	71,8	72,2	76,1	75,9	75,5	75,8	75,7
Обхват шеи	13	43,6	43,7	43,8	43,9	44,3	43,2	43,2	43,4	43,9	44,0
Обхват груди первый	14	124,1	124,3	124,6	124,5	126,9	122,1	122,4	122,8	125,2	125,2
Обхват груди второй	15	144,5	144,5	144,3	144,2	146,3	140,7	140,7	140,6	144,3	144,2
Обхват груди четвертый	17	126,4	126,9	127,9	126,4	131,4	121,5	122,1	123,1	126,9	127,4
Обхват талии	18	130,1	131,3	133,7	134,9	136,3	123,5	124,7	127,1	130,4	131,6
Обхват бедер без учета из- ступа живота	20	146,0	150,1	158,5	162,7	154,4	142,0	146,2	154,5	154,6	158,8
Обхват бедра	21	74,5	76,2	79,2	80,6	76,2	75,9	77,6	80,9	79,9	81,4
Обхват колена	22	47,5	48,3	49,9	50,8	48,6	48,0	48,8	50,4	50,0	50,9
Расстояние от линии талии до пола сбоку	25	105,3	105,2	104,7	104,4	104,8	110,0	110,0	110,2	109,6	109,4
Расстояние от линии талии до пола спереди	26	104,9	104,8	104,5	104,4	104,5	109,6	109,5	109,3	109,2	109,1
Длина ноги по внутренней поверхности	27	68,9	68,1	66,4	65,4	66,8	73,3	72,7	71,1	70,6	69,7

Продолжение табл. 2

Номера размерных признаков	Номера чертежей	Наименование размерных признаков	Определение размерных признаков и метод измерения
41	14	Высота плеча косая	Измеряют по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Признаки 40 и 41 следует измерять один за другим.
43	14	Расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи	Лента должна проходить сзади от линии талии до точки основания шеи параллельно позвоночнику.
44	15	Дуга верхней части туловища через точку основания шеи	Лента должна проходить параллельно позвоночнику от линии талии к точке основания шеи, касаясь этой точки. Спереди лента должна проходить через выступающую точку грудной железы, далее вниз до линии талии.
			Признаки 43 и 44 следует измерять один за другим: отсчитывают последовательно расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи, затем до линии талии спереди.
			При измерении признаков 34—44 необходимо следить за тем, чтобы голова измеряемой находилась в положении глазнично-ушной горизонтали.
45	16	Ширина груди	Измеряют над основанием грудных желез между вертикалями, проведеными вверх от передних углов подмышечных впадин. Лента должна лежать горизонтально, непосредственно над линией обхвата груди первого.
46	16	Расстояние между со-сковыми точками	Измеряют между выступающими точками грудных желез. Лента должна лежать горизонтально.
47	17	Ширина спины	Измеряют по лопаткам между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Лента должна лежать горизонтально.
48	13	Обхват головы	Измеряют через наиболее выступающую точку затылочного бугра и центры любых бугров. Лента должна замыкаться спереди.
49	18	Расстояние от линии талии до плоскости сиденья	Измеряют по боку от линии талии до горизонтальной плоскости сиденья. Измеряемая должна сидеть на стуле с плоским твердым сидением.

Продолжение табл. 5

Нанесение размерного признака

Рост	Номер размерного признака	Позиция размерного признака									
		164			166			170			144
16	148	162	160	164	156	144	148	156	156	150	150
Обхват груди	19	43,7	44,3	45,6	46,1	45,7	43,0	43,7	44,9	45,6	46,2
Обхват запястий	29	18,7	18,8	19,1	19,3	18,9	18,7	18,8	19,0	19,0	19,2
Ширина плечевого ската	31	13,6	13,6	13,4	13,3	13,5	14,0	14,0	13,9	13,9	13,8
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии	32	48,1	48,1	48,0	48,0	48,3	49,6	49,5	49,4	49,7	49,7
Расстояние от точки основания шеи сбоку до линии обхвата запястия	33	72,6	72,6	72,6	72,6	72,9	74,6	74,6	74,5	74,9	74,9
Расстояние от точки основания шеи сзади до линии обхвата груди первого спереди	34*	29,5	29,4	29,1	28,9	29,7	29,6	29,6	29,4	29,8	29,6
Высота груди	35*	46,3	46,0	45,4	45,0	46,9	45,8	45,5	45,0	46,1	45,8
Длина талии спереди	36*	62,2	62,2	62,3	62,3	63,2	62,4	62,4	62,4	63,4	63,4
Расстояние от точки основания шеи сзади до переднего угла подмышечной впадины	37*	34,1	34,1	34,0	34,4	34,8	34,8	34,8	34,7	35,1	35,1
Луга через высшую точку плечевого сустава	38	38,9	39,1	39,7	40,0	39,7	38,9	39,1	39,5	40,0	40,3
Расстояние от точки основания шеи сзади до уровня заднего угла подмышечной впадины	39*	23,8	23,9	24,0	24,0	24,4	24,5	24,6	24,9	24,9	24,9

Продолжение табл. 5

Назначение размерного указателя	Номер размерного признака	1	Величина размерного признака											
			164			166			168			170		
			Рост	Обхват груди	Обхват бедер	148	152	156	164	156	164	148	156	160
Длина спины до талии с учетом выступа лопаток	40*	44,6	44,8	45,1	45,3	45,4	45,5	45,7	46,0	46,5	46,7			
Высота пречи носки	41	50,5	50,6	50,7	50,8	51,3	50,9	51,0	51,2	51,7	51,8			
Расстояние от линии талии спины до точки основания шеи сбоку	43	49,9	50,1	50,5	50,7	50,9	50,5	50,6	51,0	51,6	51,8			
Дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку	44	100,6	100,7	101,1	101,3	102,4	101,2	101,3	101,6	103,1	103,3			
Ширина груди	45	45,5	45,6	45,8	45,9	46,3	45,5	45,6	45,8	46,6	46,8			
Расстояние между сосковыми точками	46	47,9	47,8	47,4	47,1	48,2	48,5	47,8	47,6	47,3	47,8	28,3		
Ширина спины	47	36,0	36,3	35,8	37,1	36,4	37,1	37,4	37,9	37,9	38,1			
Обхват подъема стопы	51													

(Введен дополнительно, Изд. № 1).

Редактор *Т. П. Шашкина*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *А. С. Черноусова*

Сдано в наб. 04.02.87 Полн. в печ. 22.06.87 5,75 усл. п. л. 5,875 усл. кр.-отт. 8,03 уч.-изд. л.
Тираж 4000

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопрестонский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6; Зак. 349